

ОКП 48 8122 1007

СОГЛАСОВАНО
с Госгортехнадзором России
письмом № 12-07 / 533 от 29.05.98 г.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор ОАО "АПЗ"
Червяков А.П.
" ____ " ____ " 1999 г.

ОГРАНИЧИТЕЛИ НАГРУЗКИ КРАНА
(ограничители грузоподъемности)

ОНК - 140 - 04, ОНК - 140 - 04М

Руководство по эксплуатации

ЛГФИ.408844.009-04 РЭ

Руководитель НИЦ ЛИСТ МосГУГК
Федоров И. Г.
" ____ " ____ " 1999 г.

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Содержание

Лист

| | |
|--|-----------|
| 1 Описание и работа изделия | 3 |
| 1.1 Назначение изделия | 3 |
| 1.2 Характеристики изделия | 4 |
| 1.3 Состав ограничителя | 6 |
| 1.4 Устройство и работа изделия | 6 |
| 1.5 Маркировка и пломбирование | 10 |
| 2 Описание и работа составных частей изделия | 11 |
| 2.1 Блок обработки данных | 11 |
| 2.2 Датчики первичной информации | 17 |
| 2.2.1 Преобразователи давления | 17 |
| 2.2.2 Датчик угла маятниковый | 17 |
| 2.2.3 Датчики длины стрелы и азимута | 18 |
| 2.2.4 Модуль защиты от опасного напряжения | 18 |
| 3 Использование по назначению | 18 |
| 3.1 Эксплуатационные ограничения (Меры безопасности) | 18 |
| 3.2 Подготовка изделия к использованию | 19 |
| 3.3 Использование изделия | 19 |
| 3.3.1 Включение ОНК | 19 |
| 3.3.2 Ввод режимов работы крана | 20 |
| 3.3.3 Тестовый контроль | 21 |
| 3.3.4 Считывание информации о наработке крана | 22 |
| 3.3.5 Работа крана вблизи линий электропередачи | 22 |
| 3.3.6 Ввод координатной защиты - ограничения типа "ЛЭП" | 22 |
| 3.3.7 Контроль параметров двигателя и гидросистемы | 27 |
| 3.4 Возможные неисправности ОНК и способы их устранения | 27 |
| 4 Техническое обслуживание | 31 |
| 4.1 Общие указания | 31 |
| 4.2 Виды технического обслуживания | 31 |
| 4.3 Порядок технического обслуживания | 31 |
| 4.3.1 Ежесменное техническое обслуживание | 31 |
| 4.3.2 Сезонное обслуживание | 29 |
| 4.3.3 Проверка ограничителя с контрольными грузами | 30 |
| 4.3.4 Проверка защиты ограничителя от опасного приближения к ЛЭП | 34 |
| 5 Упаковывание, правила хранения и транспортирования | 36 |

ЛГФИ.408844.009-04 РЭ

| Изв. | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата | Разраб | Романов | Ограничитель нагрузки крана | Лит. | Лист | Листов |
|------|------|-----------|-------|------|---------|-----------|-----------------------------|------|------|--------|
| | | | | | Проб. | Затравкин | ОНК-140-04 | 0_1 | 2 | 38 |
| | | | | | Н.контр | Ефимова | Руководство по эксплуатации | | | |
| | | | | | Утв. | Косарев | | | | |

Копировал

Формат А4

Согласно требований "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" стреловые самоходные краны для предупреждения их опрокидывания должны быть оборудованы ограничителем грузоподъемности, автоматически отключающим механизмы подъема груза и изменения вылета в случае подъема груза, масса которого превышает грузоподъемность для данного вылета более, чем на 10 %.

Руководство по эксплуатации ограничителя нагрузки кранов на специальном шасси автомобильного типа ОНК-140 (в дальнейшем - ОНК или ограничитель) разработано во исполнение требований Правил и в соответствии с ГОСТ 2.601-95.

Настоящий документ является руководством по эксплуатации (РЭ) ограничителей грузоподъемности ОНК-140-04, ОНК-140-04М, ОНК-140-23, ОНК-140-23М, ОНК-140-61М. Документ содержит сведения о конструкции, принципе действия, указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации прибора, указания по техническому обслуживанию, правила хранения, упаковки и транспортирования.

Руководство по эксплуатации входит в состав обязательных эксплуатационных документов, предусмотренных паспортом указанных выше кранов и их модификаций.

1 Описание и работа изделия

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Ограничитель ОНК-140-04 предназначен для установки на самоходные краны на автомобильном шасси со стрелами, имеющими гидравлический привод, и служит для защиты крана от перегрузок и опрокидывания при подъеме груза, защиты рабочего оборудования от повреждения при работе в стесненных условиях или в зоне линий электропередач (координатная защита) и для отображения информации о фактической массе поднимаемого груза, предельной грузоподъемности, степени загрузки крана, величине вылета, высоте подъема оголовка стрелы, ее длине и угле наклона относительно горизонта.

Встроенный в ОНК-140 регистратор технических характеристик [блок телеметрической памяти (БТП)] обеспечивает запись и долговременное хранение информации о рабочих параметрах крана, указанных в п. 1.2.1, а также о степени нагрузки крана в течение всего срока службы ограничителя (12 лет).

Порядок работы с БТП изложен в инструкции пользователя ЛГФИ.408844.009 И1, входящей в состав комплекта поставки считывателя телеметрической информации СТИ-1 (поставляется польному заказу).

1.1.2 Ограничитель в зависимости от режима работы и геометрии рабочего оборудования крана производит выборку одной из заложенных в память программ грузовых характеристик и воспроизводит ее в виде заградительной функции, т.е. зависимости между вылетом и массой груза, при превышении которой формируются выходные команды управления блокировочными устройствами грузоподъемных механизмов.

| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Изв. № подл | Подп. и дата | Взам. изв. № | Изв. № дубл | Подп. и дата |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|

| | | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|------|---|
| Изм | Лист | N. Докум. | Подп. | Дата | Лист | 3 |
|-----|------|-----------|-------|------|------|---|

ЛГФИ.408844.009-04 РЭ

Копировал

Формат А4

1.2 Характеристики изделия

1.2.1 Ограничитель выдает цифровую информацию:

- о моменте опрокидывания крана $M_{опр}$ (относительно его максимально допустимого значения; с учетом момента, создаваемого пустой стрелой), в процентах, если $M_{опр} \leq 100\%$, или о степени загрузки крана относительно максимальной грузоподъемности, если $M_{опр} > 100\%$;
- о величине вылета крюка R , в метрах;
- о фактической массе поднимаемого груза Q , в тоннах;
- о длине стрелы L , в метрах;
- о высоте подъема оголовка стрелы H , в метрах;
- о максимальной грузоподъемности Q_{max} (в тоннах) на данном вылете R ;
- об угле азимута поворотной платформы γ , в градусах;
- об угле наклона стрелы относительно горизонта α , в градусах;
- о температуре охлаждающей жидкости двигателя, в градусах Цельсия;
- о давлении масла в двигателе, в атмосферах;
- о температуре масла в гидросистеме, в градусах Цельсия;
- о величинах двух давлений в гидросистеме крана, в атмосферах.

1.2.2 Ограничитель сигнализирует:

- зеленой лампой - о нормальном режиме работы крана;
- желтой или зеленой лампой и прерывистым звуковым сигналом - о том, что кран загружен не менее, чем на 90 % ;
 - красной лампой, прерывистым звуковым сигналом и отключает механизмы крана при превышении допустимого значения грузового момента, заложенного в программу на любом из режимов его работы;
 - красным индикатором - о срабатывании концевого выключателя подъема крюка;
 - красным индикатором - о срабатывании обогревателя [термостата (ТС)] ОНК;
 - красным индикатором - о наличии напряжения +5 В на ОНК;
 - красными индикаторами - о выбранных крановщиком для работы стреловом оборудовании, опорном контуре и схемы запасовки грузового каната;
 - красными индикаторами - о превышении предельных значений параметров двигателя и гидросистемы;
 - о введении режима координатной защиты включением соответствующих индикаторов (постоянным свечением) по числу введенных ограничений;
 - красной лампой, прерывистым звуковым сигналом, отключает механизмы крана и дополнительно включает мигающим светом соответствующие светодиоды по числу введенных ограничений без отключения лампы зеленого света при достижении заданных ограничений типа "Стена", "Потолок", "Поворот вправо", "Поворот влево" (координатная защита).

Программно-аппаратные средства ограничителя обеспечивают проверку исправности основных его узлов, линий связи с датчиками и локализуют неисправность путем выдачи на индикатор кода неисправности.

Ограничитель предназначен для работы в следующих условиях:

- при изменении температуры окружающей среды от минус 45 до плюс 55 °C;

| | | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| Инв. Н | Подп. и дата | Взам. инв. Н | Инв. Н | Подп. и дата | Инв. Н дубл. |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|

| | | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|-----------------------|------|
| | | | | | ЛГФИ.408844.009-04 РЭ | Лист |
| Изм | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата | | 4 |

- при относительной влажности воздуха 98 % при температуре плюс 25 °C.

Степень защиты корпусов ограничителя по ГОСТ 14254-96:

- IP50 - для блоков;
- IP55 - для датчиков.

1.2.3 Диапазон измерения и допустимые изменения значений основных параметров и характеристики, а также основные технические данные (не указанные выше), которые должен обеспечивать ограничитель, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Параметр | |
|---|---------------|
| наименование | значение |
| Диапазон измерения угла поворота датчиком угла поворота платформы, град. | 15-345 |
| Диапазон измеряемых давлений в гидросистеме, МПа | 0,1-40,0 |
| Диапазон измерения угла подъема стрелы датчиком угла, град. | минус 8-98 |
| Диапазон измерения приращения длины стрелы датчиком длины, м | 1-18 или 1-26 |
| Диапазон измерения температур, °C | минус 45-100 |
| Диапазон измерения давления масла в двигателе, МПа | 0-1,5 |
| Дальность обнаружения воздушной ЛЭП переменного тока частотой 50 Гц, м, ≥ : | |
| - при напряжении 0,22-1 кВ | 3,0 |
| Погрешность отображения информации на индикаторах в статическом режиме, ≤ : | |
| - о степени загрузки крана, % | 10 |
| - о фактической массе груза , % * | 3,0 |
| - о максимальной грузоподъемности, % ** | 1,5 |
| Коммутационная способность реле, А, ≤ | 10 |
| Напряжение питания, В | 20,4-30,0 |
| Потребляемая мощность, Вт, ≤ | 45 |

*) Относительно максимального значения на используемой длине стрелы.

При массе груза менее 2 т погрешность равна ± 0,1 т.

**) При массе груза менее 6 т погрешность равна ± 0,1 т

| | | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Инв. Н. подл | Подп. и дата | Взам. инв. Н. | Инв. Н. дубл | Подп. и дата |
| | | | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|------|
| Изм | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата | Лист |
|-----|------|-----------|-------|------|------|

ЛГФИ.408844.009-04 РЭ

Лист

5

1.3 Состав ограничителя

Таблица 2 - Состав ОНК-140

| Наименование составной части | Тип, маркировка | Обозначение | Кол., шт. |
|---|-----------------|--------------------|-----------|
| 1 Блок обработки данных * | БОД | ЛГФИ.408843.005 | 1 |
| 2 Преобразователь давления | ПрД | ЛГФИ.406233.001 | 4 |
| 3 Датчик угла маятниковый | ДУГМ | ЛГФИ.401221.005 | 1 |
| 4 Датчик азимута | ДА | ЛГФИ.401221.003 | 1 |
| 5 Датчик длины стрелы (вылета) | ДД | ЛГФИ.401161.002-03 | 1 |
| 6 Датчик температуры | ТМ-100В | ТУ37.003.800-77 | 1 |
| 7 Модуль защиты от опасного напряжения ** | МЗОН | ЛГФИ.411117.001 | 1 |
| 8 Жгут | | ЛГФИ.685623.005-04 | 1 |

* Номер модификации БОДа совпадает с номером модификации ОНК (например, БОД-04 входит в комплект поставки ограничителей ОНК-140-04, ОНК-140-04М).

**) Модулем комплектуются только ограничители с индексом "М" в конце обозначения (например, ОНК-140-04М)

1.4 Устройство и работа изделия

1.4.1 Принцип действия ограничителя (см. рисунок 1) основан на последовательном опросе и преобразовании аналоговых сигналов с датчиков первичной информации в цифровой код, определении угла и длины стрелы, расчете цифровыми методами величины ее вылета и высоты подъема (по заданным геометрическим размерам рабочего оборудования крана), а также вычислении фактической массы груза и степени загрузки крана с последующим их сравнением с предельно-допустимыми значениями при выбранном режиме работы.

Ниже приведены сокращения, используемые при описании работы ОНК:

- ДД -датчик длины стрелы;
- ДУГ - датчик угла (азимута);
- ДУГМ - датчик угла маятниковый (датчик угла подъема стрелы);
- БОД - блок обработки данных;
- ПрД -преобразователь (датчик) давления;
- МК - микроконтроллер;
- ПЗУ (ОЗУ) - постоянное (оперативное) запоминающее устройство;
- АЦП -аналого-цифровой преобразователь;

| | | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|
| Изв. N | Подп. и дата | Взам. Изв. N | Изв. N | Подп. и дата | Изв. N |
| Изм. | Лист | N. Докум. | Подп. | Дата | |

ЛГФИ.408844.009-04 РЭ

Лист

6

- Rt°C - терморезистор - датчик температуры.

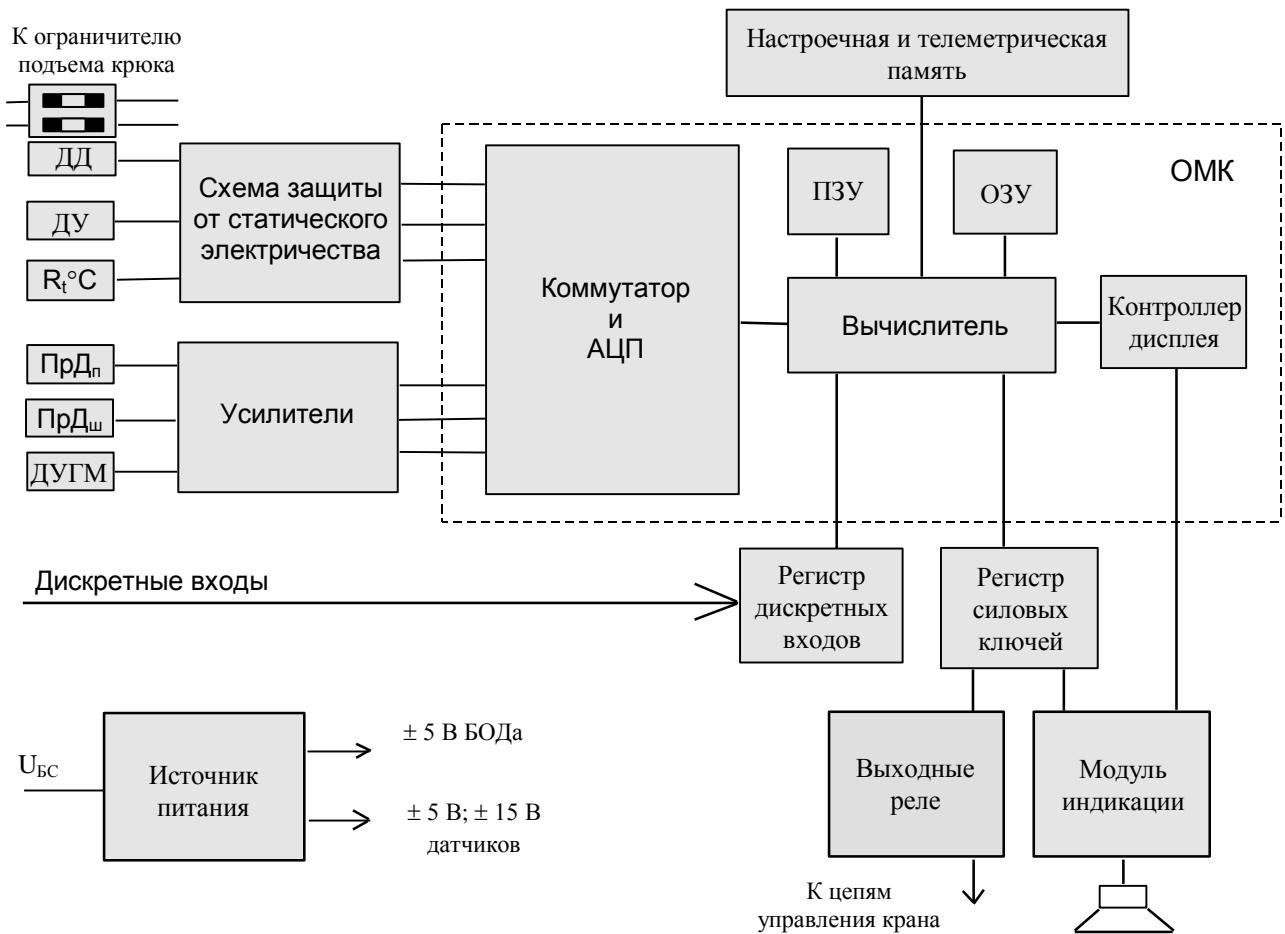


Рисунок 1 - Блок-схема ограничителя

1.4.2 ОНК подключается к системе управления крана (см. рисунок 2) посредством разъемов: через разъем X1 БОДа проходят цепи управления исполнительными механизмами, цепи питания изделия, сигналы с концевых выключателей, связанных с ручками управления крана; датчики подключаются к прибору через индивидуальные разъемы.

1.4.3 Работа изделия осуществляется под управлением программы, заложенной в память микроконтроллера (МК) БОДа.

Программное обеспечение включает в себя подпрограмму тестирования, подпрограмму настройки и рабочую программу.

При запуске (нажатии клавиши ТЕСТ) подпрограммы тестирования вычислитель проверяет исправность оперативного запоминающего устройства (ОЗУ), постоянного запоминающего устройства (ПЗУ), аналого-цифрового преобразователя (АЦП), модуля индикации (МИ) и однокристального микроконтроллера (ОНК). Кроме того, после подачи

| | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
| Изв. N | Подп. и дата | Взам. Изв. N | Инв. N | Инв. N дубл. |
| | | | | |

напряжения питания и в процессе работы ведется контроль состояния линий связи датчиков (на обрыв и замыкание) и контроль исправности ОМК.

| Инв. № подл | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл | Подп. и дата |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Изм | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата |

ЛГФИ.408844.009-04 РЭ


Лист

8

Копировал

Формат А4

| Инв. № подл | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл | Подп. и дата |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Изм/лист | N. Докум. | | | |

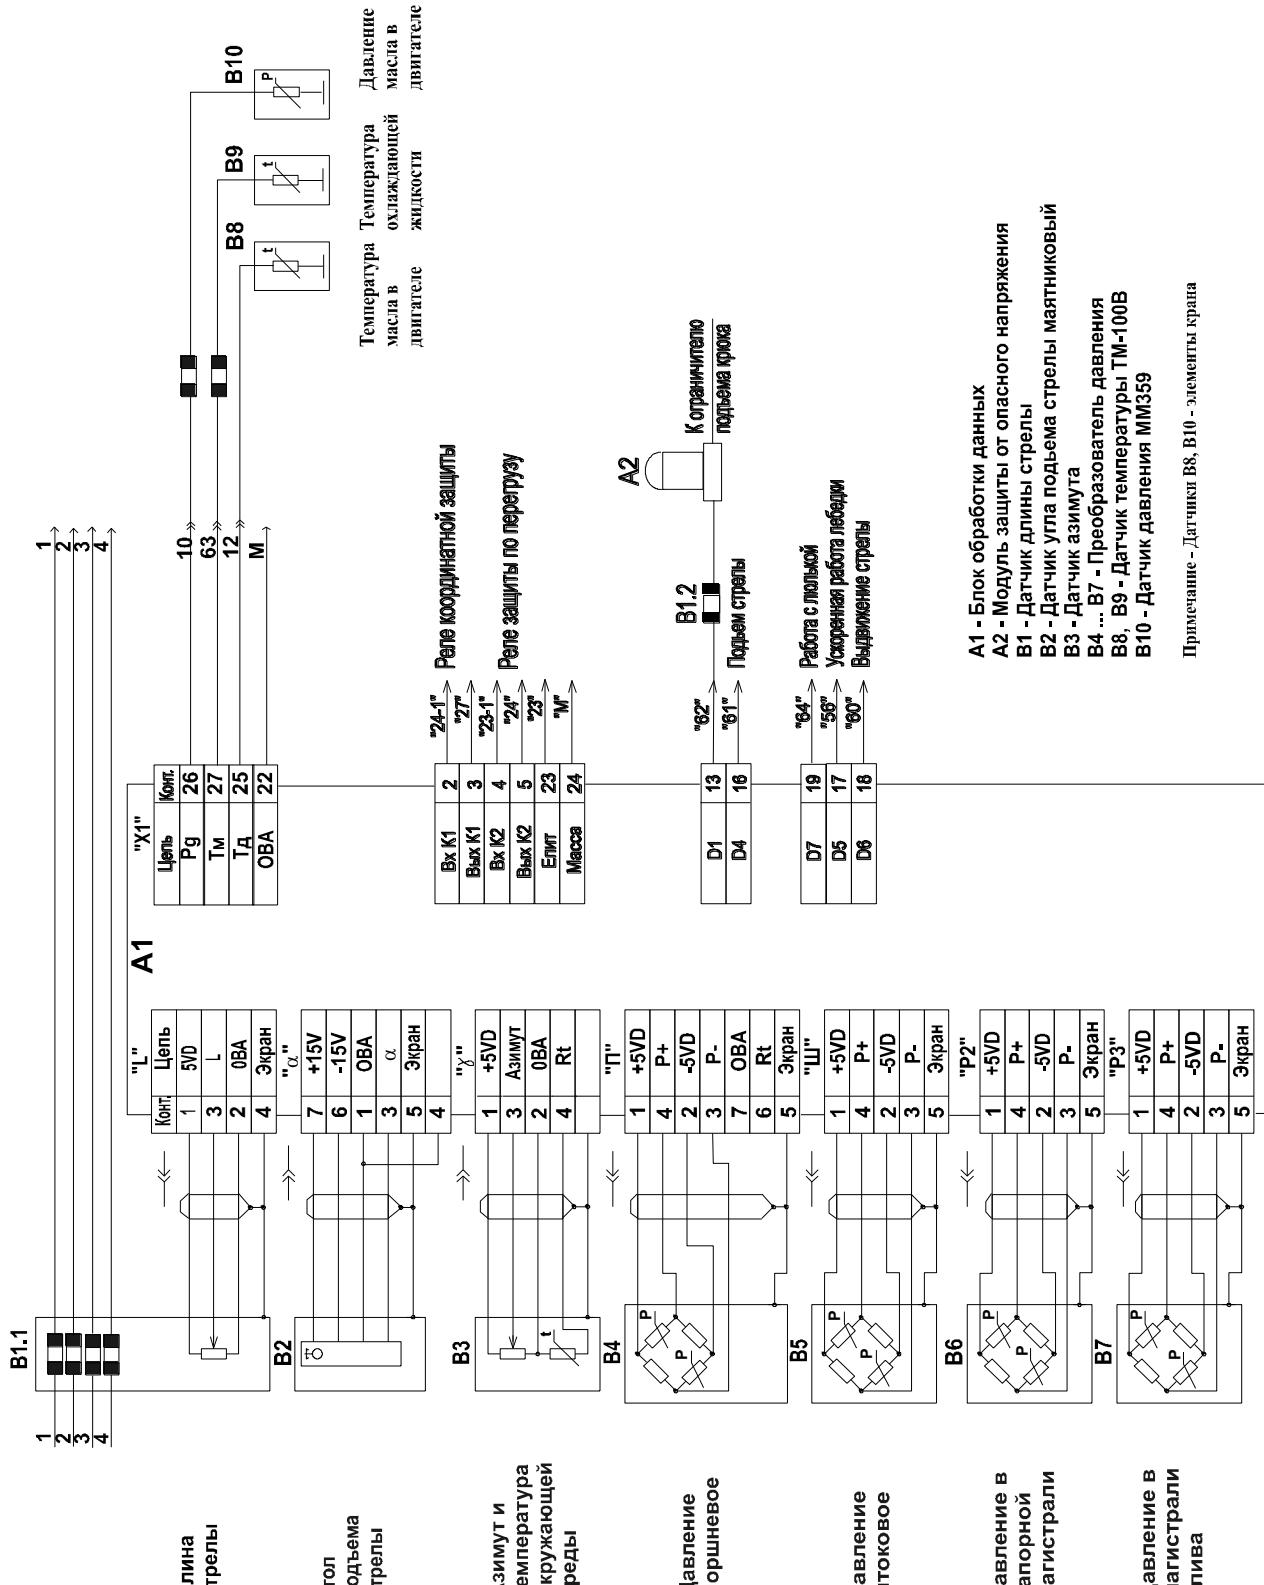

ЛГФИ.408844.009-04 РЭ

Копировано

Формат А4

Лист

9

При прохождении теста модуля индикации в трех младших разрядах всех индикаторов жидкокристаллических цифровых (ИЖЦ) последовательно отображаются цифры от 9 до 1 с частотой смены информации около 1 с и поочередно, слева - направо и сверху - вниз, кратковременно включаются светодиодные индикаторы.

Подпрограмма настройки выполняется при установке переключателя "РАБОТА - НАСТРОЙКА" в положение НАСТРОЙКА. Переключатель находится в специальном люке на верхней или боковой стенке БОДа и используется при настройке и привязке ограничителя на кране. При этом имеется возможность изменения содержимого настроичного ПЗУ.

Рабочая программа изделия выполняется при установке переключателя "РАБОТА - НАСТРОЙКА" в положение РАБОТА.

1.4.4 Управление работой изделия [ввод режимов работы крана и (или) параметров координатной защиты, индикация режимов работы и (или) рабочих параметров крана] осуществляется с лицевой панели БОДа (см. рисунок 4).

Расчет параметров грузоподъемности крана и степени его загрузки осуществляется в БОДе по значениям информационных сигналов с датчиков угла наклона стрелы, длины стрелы и давлений (зависящих от веса груза на крюке крана) в полостях гидроцилиндра подъема стрелы с учетом значений сигналов с датчика азимута.

По результатам расчета, при достижении предельных состояний режимов работы крана (грузоподъемности, углу поворота крана в режиме координатной защиты и др.), БОД выдает сигналы на реле отключения механизмов крана.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Маркировка изделия наносится на боковой стенке БОДа и содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя (наносится на лицевой панели);
- условное обозначение типа изделия и его модификации;
- порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя.

1.5.2 Маркировка блоков, входящих в изделие, наносится непосредственно на корпуса блоков или на жгуты, подходящие к ним, и содержит:

- условное обозначение блока в соответствии с таблицей 2;
- порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя.

1.5.3 Пломбирование изделий, входящих в комплект ОНК, производится ОТК предприятия-изготовителя в местах крепления их крышек (пломбы типа А и Б).

В БОДе дополнительно пломбируется (см. рисунок 3) люк для доступа к элементам настройки (пломба типа Б), который пломбируется пломбой завода-изготовителя крана.

1.5.4 Снятие и установку пломб ограничителя нагрузки производит инженерно-технический работник (ИТР), ответственный за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, с отметкой в паспорте ограничителя.

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изв. № подл. | Подп. и дата | Взам. изв. № | Изв. № дубл. | Подп. и дата |
| | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|-----------------------|------|
| Изм | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата | ЛГФИ.408844.009-04 РЭ | Лист |
| | | | | | | 10 |

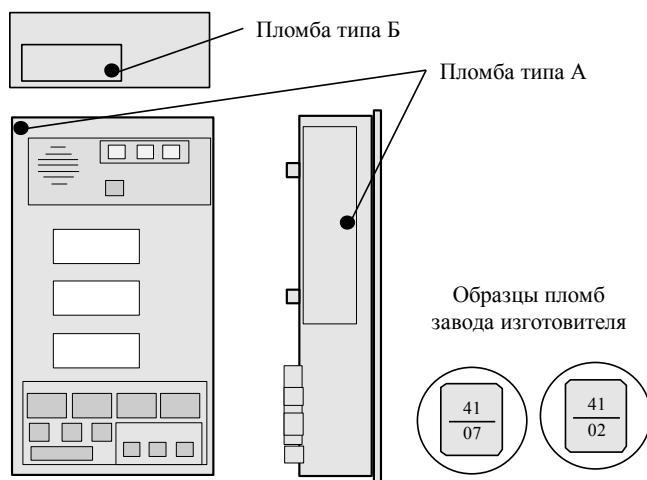


Рисунок 3 - Расположение пломб на БОДе

2 Описание и работа составных частей изделия

2.1 Блок обработки данных

2.1.1 БОД предназначен для выполнения необходимых расчетов, индикации параметров и режимов работы, а также для управления механизмами крана.

БОД, устанавливаемый в кабине крановщика, состоит из трех функционально законченных устройств (ФУ): источника питания (ИП), модулей индикации (МИ) и контроллера (МК), каждое из которых выполнено на отдельной печатной плате.

Электрическая связь между ФУ, а также между ФУ и выходными разъемами БОДа, обеспечивается через кросс-плату.

2.1.2 ИП выполнен на двух модулях, находится на кросс-плате и предназначен для преобразования нестабильного входного напряжения ограничителя в стабилизированные напряжения.

ИП вырабатывает следующие стабилизированные напряжения:

- для питания МК и ДУГМ: + 15 В (100 мА) и минус 15 В (100 мА);
- для питания МК, МИ и датчиков: + 5 В (200 мА);
- для питания датчиков: минус 5 В (200 мА).

2.1.3 МК выполнен на основе большой интегральной схеме ОМК.

В состав ОМК входят:

- процессор;
- ПЗУ емкостью 16 кбайт;
- ОЗУ емкостью 512 байт;
- 14-разрядный АЦП;
- шестиразрядный коммутатор входа АЦП;
- контроллер клавиатуры и индикации.

| | | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Инв. Н. подл | Подп. и дата | Взам. инв. Н. | Инв. Н. дубл | Подп. и дата |
|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|

| | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|------|
| Изм | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата | Лист |
| | | | | | 11 |

ЛГФИ.408844.009-04 РЭ

Копировал

Формат А4

Кроме ОМК, на плате контроллера (МК) размещены:

- восемь силовых ключей управления исполнительными механизмами крана;
- входные усилители преобразователей давления (ПрД) и датчика угла маятникового (ДУГМ);
- защитные диоды;
- дополнительный коммутатор входов АЦП, позволяющий увеличить количество информационных входов до 14;
- настроечное ОЗУ для хранения параметров настройки конкретной модели крана.

Функционирование ограничителя полностью определяется программой, "зашитой" в ПЗУ МК, и заключается в преобразовании сигналов с аналоговых датчиков в цифровой код, выполнении необходимых математических расчетов, отображении в цифровой форме рассчитанных значений параметров и формировании выходных сигналов управления исполнительными реле.

2.1.4 МИ предназначен для отображения (на трех ИЖЦ) в цифровом виде рабочих параметров и режимов работы (светодиодные индикаторы) крана, выдачи предупреждающего об опасности звукового сигнала и ввода режимов работы крана.

На плате МИ размещена также схема управления обогревом, которая включает подогреватели под ИЖЦ при температуре менее минус 10 °С.

Плата МИ крепится к лицевой панели БОДа.

Назначение элементов индикации и органов управления лицевой панели показано на рисунке 4 и приведено ниже.

Зеленая лампа НОРМА (1) указывает, что кран работает с нагрузкой, безопасной для его конструкции.

Лампа "90 %" (2) указывает, что нагрузка крана по весу груза составляет более 90 % от максимально допустимой.

Красная лампа СТОП (3) сигнализирует о нахождении крана в опасной зоне (превышение допустимого значения грузового момента), при которой фактическая нагрузка достигает более 105 %.

Одновременное включение **зеленой и красной ламп** (1, 3) указывает о нахождении стрелы за пределами разрешенной рабочей зоны (нарушение геометрических размеров рабочей зоны крана). Одновременно с загоранием лампы срабатывает реле блокировки движений всех механизмов крана и выдается звуковой сигнал.

Индикаторы t_o , t_m , P_m , P_1 , P_2 , P_3 (6-11) указывают на параметр, значение которого будет отображаться на среднем ИЖЦ.

Примечание - Индикатор параметра Р1 в данной модификации ОНК не используется.

Выбор требуемого для отображения на ИЖЦ параметра осуществляется кнопкой ВЫБОР П (36).

| | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------|
| Изв. № подл | Подл. и дата | Взам. изв. № | Изв. № дубл | Подл. и дата | Изв. № |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|------|----|
| Изм | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата | Лист | 12 |
|-----|------|-----------|-------|------|------|----|

| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Инв. № подл | Подл. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл | Подл. и дата |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|

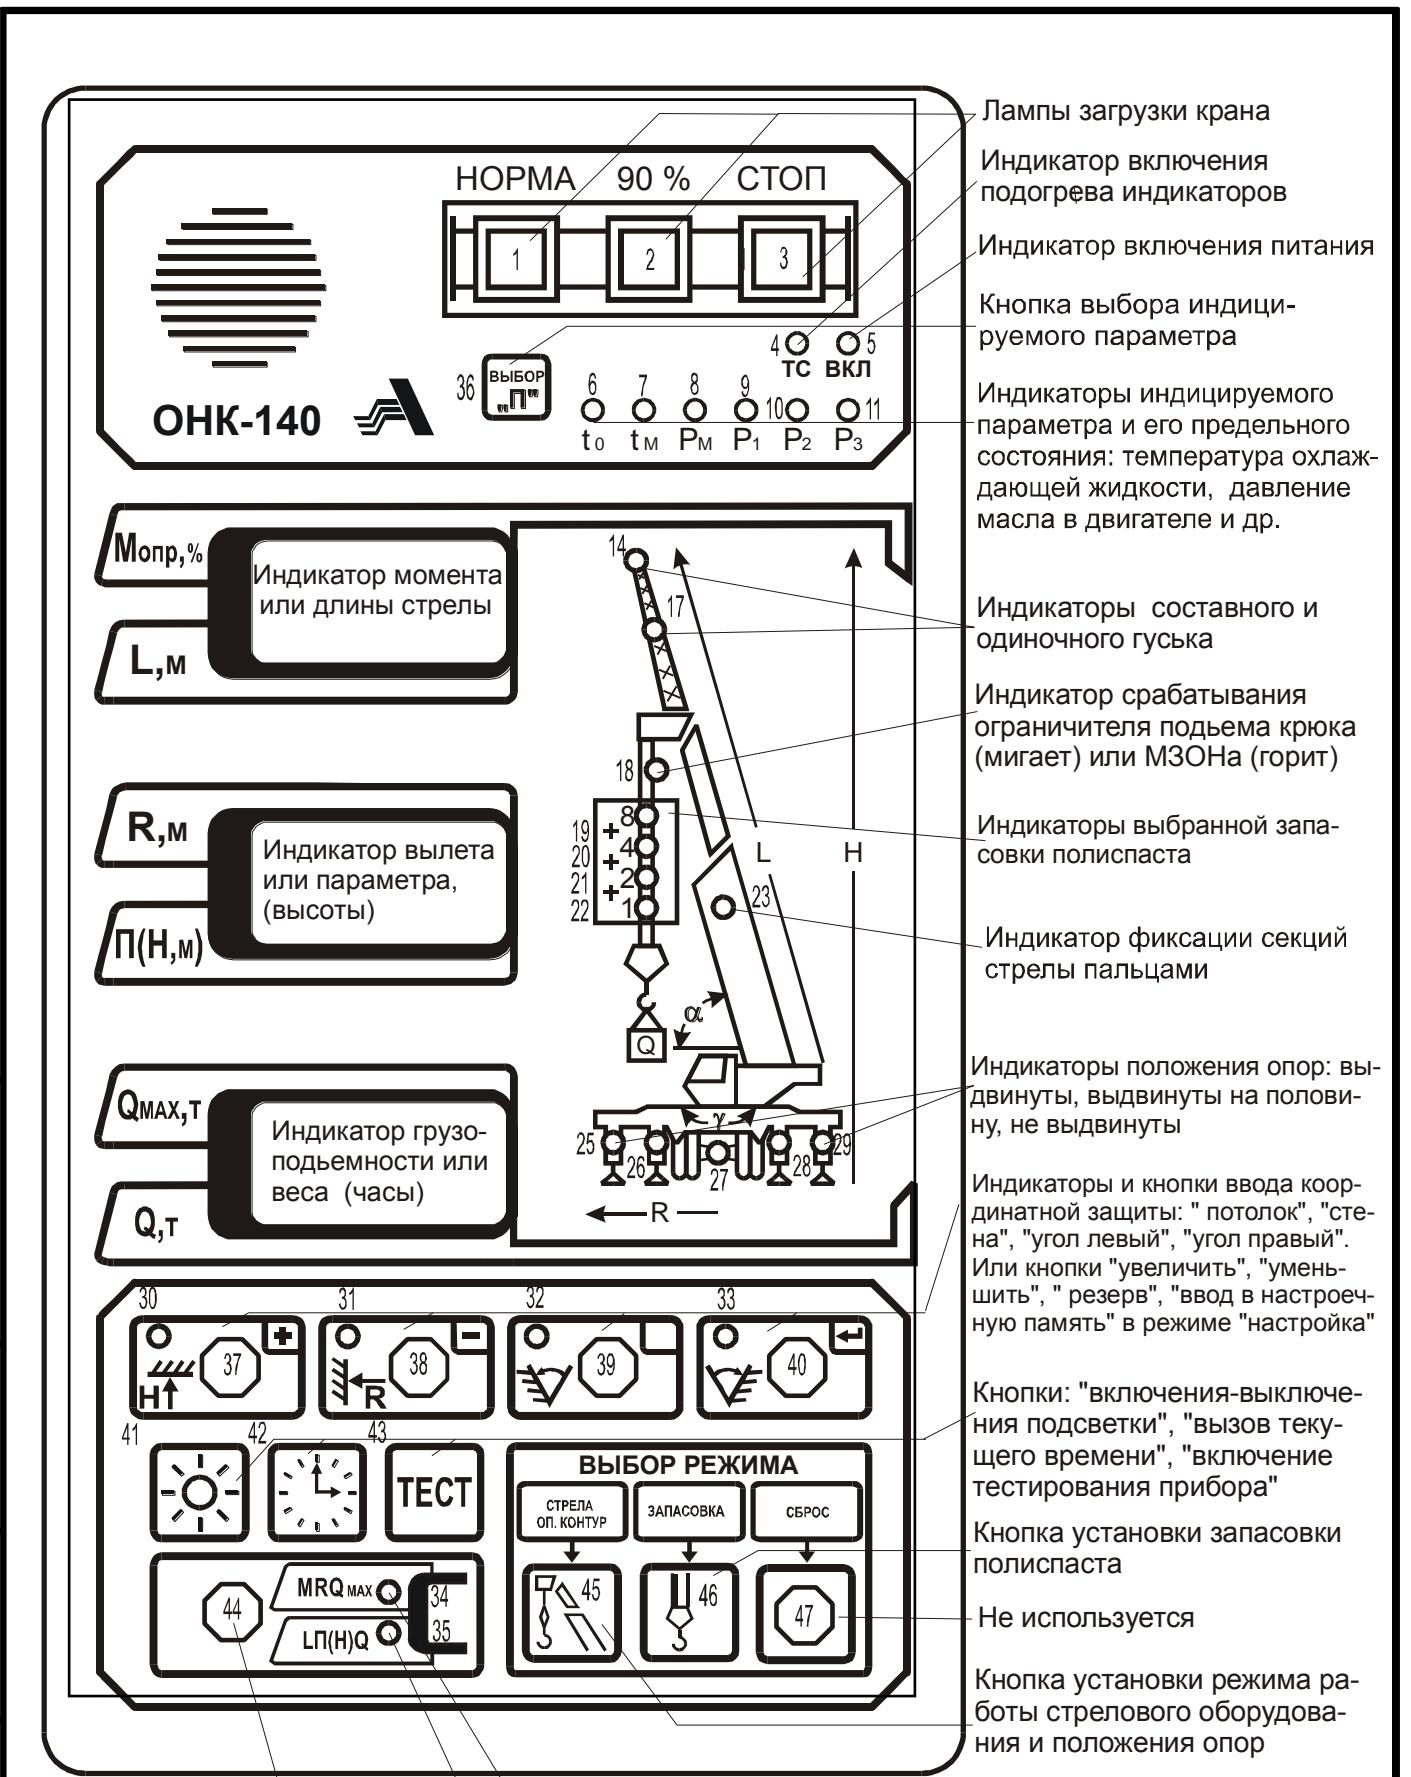


Рисунок 4 - Лицевая панель ОНК

ЛГФИ.408844.009-04 РЭ

Лист

13

Копировал

Формат А4

Индикатор (t_o , t_m , P_m , P_1 , P_2 или P_3) начинает работать в мигающем режиме, если значение параметра (t_o , t_m , P_m , P_1 , P_2 или P_3), за который этот индикатор отвечает, выходит за пределы допуска:

- индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя t_o мигает, если $t_o >$ плюс 95°C;
- индикатор температуры масла в баке гидросистемы t_m мигает, если $t_m >$ плюс 70 °C;
- индикатор давления масла в двигателе P_m мигает, если $10 < P_m < 1,5$ атм.;
- индикатор давления масла в напорной магистрали гидронасоса P_2 мигает, если давление больше 210 атм.;
- индикатор давления в магистрали слива P_3 мигает, если $P_3 > 10$ атм.

Индикаторы режима работы с гуськом (14 или 17) горят, если ведется работа с гуськом или с гуськом и удлинителем, и изменяется угол наклона гуська.

Индикатор подъема крюка (18) мигает, если сработал выключатель ограничения подъема крюка, горит постоянно, если антенна находится в зоне воздействия ЛЭП.

Индикаторы запасовки полиспаста (19 - 22) отображают выбранную крановщиком схему запасовки полиспаста. Индикаторы мигают, если масса груза на крюке превышает допустимое значение на данной запасовке.

Пример - Если горят индикаторы 8 и 4, это значит, что выбрана запасовка 12 (сумма цифр, проставленных в непосредственной близости с включенными индикаторами запасовки).

Индикатор установки гуськов в транспортное положение (23) указывает на то, что гусек и (или) удлинитель закреплены на основной секции стрелы.

Индикаторы опорного контура (25 - 29) указывают выбранную крановщиком схему опорного контура для выполнения конкретного вида работ.

Примеры

- 1 При включенных индикаторах 25 и 29 левые и правые опоры крана выдвинуты полностью.
- 2 Если включены индикаторы 26 и 28, значит кран установлен на не выдвинутых опорах.

Индикаторы координатной защиты (30-33) включаются (горят) при введении ограничений "Потолок", "Стена", "Угол слева", "Угол справа" и мигают при достижении во время работы крана соответствующих ограничений.

Кроме того, эти индикаторы мигают при нарушении геометрических размеров рабочей зоны крана: кран вошел с грузом или выдвинутой стрелой в запрещенную зону работы над кабиной (мигают светодиоды 32, 33); превышен предельный угол подъема (30) или опускания стрелы (31).

При мигании хотя бы одного индикатора координатной защиты (30-33) загорается лампа СТОП (звучит звуковой сигнал) и разрешаются только операции, обеспечивающие выход стрелы крана из запрещенной зоны работы.

Индикаторы смены группы индицируемых параметров (34, 35) указывают на одну из двух групп параметров, которая будет выдаваться для отображения на ИЖЦ:

- при включенном индикаторе 34 индицируются параметры, обозначенные на лицевой панели БОДа синим цветом ("MRQ_{max}");
- при включенном индикаторе 35 индицируются параметры, обозначенные желтым цветом ["ЛП(Н)Q"]).

| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Инв. Н подл | Подп. и дата | Взам. инв. Н | Инв. Н дубл | Подп. и дата |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|

| | | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|-----------------------|------|
| Изм | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата | ЛГФИ.408844.009-04 РЭ | Лист |
| | | | | | | 14 |

Индикаторы жидкокристаллические цифровые (ИЖЦ) предназначены для отображения рабочих параметров крана.

В зависимости от выбранного режима индикации (индикаторы 34, 35) на ИЖЦ выдаются значения следующих параметров:

- на верхний индикатор - момента опрокидывания крана $M_{оп}$ в процентах от максимально допустимого значения на данном вылете (с учетом массы груза и пустой стрелы) или длины стрелы L в метрах;
- на средний индикатор - вылета R в метрах или высоты H в метрах;
- на нижний индикатор - максимально допустимого веса на крюке на данном вылете Q_{max} в тоннах или фактической массы груза на крюке Q в тоннах, или текущего времени в часах и минутах при однократном нажатии на кнопку ЧАСЫ (42).

Последовательным нажатием **кнопки ВЫБОР П** (36) производится выбор номера настраиваемого параметра в режиме НАСТРОЙКА.

Этой же кнопкой производится вывод на средний ИЖЦ значений давления масла в двигателе, температуры охлаждающей жидкости и других дополнительных параметров (индикаторы 6-10), а также переключение диапазонов измерения МЗОН –1 (металлическом прямоугольном кожухе).

Кнопками ввода координатной защиты (37-40) производится ввод ограничений "Потолок", "Стена", "Угол слева" и "Угол справа".

Этими же кнопками в режимах ТЕСТ и НАСТРОЙКА производится увеличение ("+") или уменьшение ("–") номера параметра, выдаваемого на индикацию, и его величины, а также занесение их значений в настроечную память с помощью кнопки "↓" (ввод).

Кнопкой ПОДСВЕТКА (41) производится включение и выключение (при повторном нажатии кнопки) ламп подсветки индикаторов ИЖЦ в темное время суток.

Кнопка ЧАСЫ (42) обеспечивает выдачу на средний и нижний индикаторы БОДа значений указанных на верхнем ИЖЦ параметров, хранимых в регистраторе технических характеристик [блоке телеметрической памяти (БТП)] БОДа.

Тип выдаваемого на индикацию параметра БТП зависит от числа нажатий на кнопку и отображается его кодом (номером) в двух младших (правых) разрядах верхнего ИЖЦ:

- 00 - дата установки ОНК на кран;
- 01 - наработка (моточасы работы) крана;
- 02 - характеристическое число N (приведенная наработка крана за суммарное число циклов С его нагружения), по величине которого судят о степени износа крана.

При однократном нажатии на кнопку ЧАСЫ на верхнем ИЖЦ отображается код параметра "00", а на среднем и нижнем индикаторах - соответственно дата, месяц (например, 17.06) и год (например, 1999) установки ограничителя на кран.

При двукратном нажатии на кнопку ЧАСЫ на верхнем ИЖЦ отображается код параметра "01", а на среднем и нижнем индикаторах - соответственно старшие и младшие разряды моточасов работы крана.

При трехкратном нажатии на кнопку ЧАСЫ на верхнем ИЖЦ отображается код параметра "02", а на среднем и нижнем индикаторах - соответственно старшие и младшие разряды характеристического числа N.

Примечания

1 Время между двумя последовательными нажатиями кнопки не должно превышать 5 с.

2 По истечении 5 с после нажатия кнопки происходит автоматическое выключение режима индикации времени.

3 Методика занесения даты установки ограничителя на кран с помощью кнопки ЧАСЫ приведена в инструкции по монтажу ОНК на кране (ЛГФИ.408844.009 ИМ).

| | | | | | | |
|------|------|-----------|-------|------|-----------------------|------|
| Изв. | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата | ЛГФИ.408844.009-04 РЭ | Лист |
| Изм. | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата | | 15 |

Кнопкой ТЕСТ (43) производится включение режима тестирования ОНК, при котором на всех ИЖЦ перебираются цифры от 9 до 1, затем поочередно группами (слева - направо, сверху - вниз) зажигаются единичные индикаторы, используемые в данной модификации ограничителя.

После прохождения теста на верхний ИЖЦ выдается значение текущего момента опрокидывания крана, на средний ИЖЦ - наименование параметра, а на нижний ИЖЦ - величина одного из следующих параметров [Выбор одного из этих параметров осуществляется нажатием кнопок "+" (37) и "-" (38)]:

AL (альфа) - угол наклона стрелы в градусах;

GA (гамма) - угол поворота платформы (азимут) в градусах;

P_п - давление в поршневой полости гидроцилиндра в атмосферах;

P_ш - давление в штоковой полости гидроцилиндра в атмосферах;

P - результирующее давление на шток гидроцилиндра в атмосферах;

t - температура окружающего воздуха в градусах Цельсия;

d1 - наличие на дискретных входах "D4" - "D1" напряжения бортсети машины (U_{БС}).

При этом появление цифры 1 в соответствующих разрядах (при отсчете с справа - налево) нижнего ИЖЦ указывает на:

- в разряде 1 - срабатывание концевого выключателя ограничителя подъема крюка;

- в разряде 4 - срабатывание концевого выключателя подъема стрелы;

d2 - наличие на дискретных входах "D8" - "D5" напряжения U_{БС}. При этом появление цифры 1 в соответствующих разрядах нижнего ИЖЦ указывает на:

- в разряде 1 - нажата кнопка ускоренной работы лебедки;

- в разряде 2 - срабатывание концевого выключателя выдвижения стрелы;

- в разряде 3 - включение переключателя работы с люлькой;

b1 - состояние сигналов управления выходными реле "OK8" - "OK1". При этом в состоянии "включено" появление цифры 1 в соответствующих разрядах (справа - налево) нижнего ИЖЦ указывает на:

- в разряде 1 - срабатывание реле координатной защиты (K1);

- в разряде 2 - срабатывание реле перегрузки (K2);

b2 - состояние сигналов управления выходными реле "OK8" - "OK1", - в данной модификации ОНК не используются.

Повторное нажатие на кнопку ТЕСТ переводит ограничитель в рабочий режим.

Каждое нажатие на **кнопку смены индикации** (44) приводит к смене группы параметров [обозначены на лицевой панели синим (MRQ_{max}) и желтым (LHQ) цветом], выдаваемых для отображения на ИЖЦ. При этом группа индицируемых параметров указывается одним из включенных индикаторов 34 или 35 (см. выше).

Кнопка выбора режима работы стрелового оборудования и опорного контура (45) предназначена для выбора режима работы (стрела или гусек), устанавливает требуемую для работы конфигурацию опорного контура: выдвинутые опоры, вдвинутые опоры, (индикаторы 25-29).

| Изм. | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата | ЛГФИ.408844.009-04 РЭ | Лист |
|------|------|-----------|-------|------|-----------------------|------|
| | | | | | | 16 |

Общий режим работы опорного контура и стрелового оборудования указывается цифрой (появляется после первого нажатия на кнопку 45) на нижнем ИЖЦ после знака "Р - ".

Смена типа стрелового оборудования происходит при каждом нажатии кнопки 45.

После завершения выбора режима работы стрелового оборудования и опорного контура необходимо нажать кнопку "↔" (40, - кнопка занесения режима в память ОНК).

Кнопка выбора схемы запасовки полиспаста (46) предназначена для выбора (установки) числа канатов в полиспасте крюка.

Для установки требуемой кратности запасовки необходимо кратковременно нажимать кнопку 46 до тех пор, пока сумма цифр у включенных индикаторов запасовки (19-22) не будет равна необходимой кратности. Установленная кратность запасовки выдается на средний ИЖЦ сразу же после нажатия кнопки 46.

Пример - Если горят индикаторы 8 и 4, это значит выбрана запасовка 12 (сумма цифр 8 и 4, проставленных в непосредственной близости с включенными индикаторами запасовки).

После установки схемы запасовки необходимо нажать кнопку "↔" (40).

Кнопка СБРОС не используется.

2.2 Датчики первичной информации

2.2.1 Преобразователи давления

Преобразователи давления, устанавливаемые в поршневую и штоковую полости гидроцилиндра стрелы или в соединенные с ними трубопроводы, служат для определения усилия, создаваемого грузом на шток гидроцилиндра подъема стрелы.

Преобразователь - тензометрический резистивный мост, наклеенный на стальной цилиндр, на внутреннюю полость которого действует измеряемое давление.

Два тензорезистора, приклевые на тонкостенную часть цилиндра, под воздействием давления растягиваются, что приводит к изменению (увеличению) их сопротивления, а, следовательно, к изменению сопротивления моста. Два других тензорезистора, приклевые на торец (основание) цилиндра, под воздействием давления не растягиваются и служат для термокомпенсации моста.

Выходное напряжение (13 мВ при 25 МПа) с диагонали моста преобразователя подается в БОД, усиливается и поступает на вход коммутатора АЦП.

Примечание - В усилителе предусмотрена возможность подстройки нуля преобразователя.

Для коррекции температурного ухода параметров преобразователей давления используется установленный в ДА (см. п. 2.2.3.3) терморезистор, измеряющий текущее значение температуры окружающего воздуха.

2.2.2 Датчик угла маятниковый

Датчик угла маятниковый (ДУГМ) устанавливается на корневой секции стрелы и служит для измерения угла наклона стрелы относительно горизонта.

Датчик представляет собой датчик линейных ускорений, формирующий выходное напряжение от минус 0,7 до плюс 0,7 В при изменении угла от 0 до 90°. Усиленное в БОДе (в три раза) выходное напряжение датчика поступает на вход коммутатора АЦП.

Напряжения питания ДУГМ (± 15 В) поступают из БОДа.

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| Изв. Н. подл | Подп. и дата | Взам. Изв. Н. подл | Изв. Н. дубл | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|

| | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|------|
| | | | | | Лист |
| Изм | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата | 17 |

2.2.3 Датчики длины стрелы и азимута

2.2.3.1 Основным элементом датчиков длины стрелы (ДД) и азимута (ДА) является проволочный переменный резистор типа СП5-21-1-6,8 кОм с большой износостойчивостью, вал которого жестко связан с соответствующими механизмами крана.

Из БОДа на резистор подается опорное напряжение плюс 5 В. Напряжение, снимаемое со средней точки потенциометра и пропорциональное углу поворота (стrelloы или платформы крана), через диодную схему защиты поступает на вход коммутатора АЦП БОДа.

2.2.3.2 ДД устанавливается на корневой секции стрелы. Трос ДД соединяется с оголовком стрелы и при выдвижение последней вращает пружинный барабан и связанный с ним через редуктор вал потенциометра. Возврат потенциометра в исходное состояние осуществляется пружинным барабаном.

Для исключения провисания троса датчика барабан закручивается на четыре оборота от свободного состояния пружины при минимальной длине стрелы.

2.2.3.3 ДА устанавливается на оси вращения платформы и служит для измерения угла поворота платформы крана относительно кабины водителя.

Для измерения текущее значение температуры окружающего воздуха в ДА установлен терморезистор, обеспечивающий температурную коррекцию параметров преобразователей давления (см. п. 2.2.1).

2.2.4 Модуль защиты от опасного напряжения

Модуль защиты от опасного напряжения (МЗОН) вырабатывает:

- импульсный сигнал амплитудой 8-15 В, частота которого зависит от напряженности электрического поля;
- постоянное напряжение 8-15 В, в случае срабатывания или отказа МЗОНа;
- напряжение ноль вольт, если разомкнут концевой выключатель подъема крюка.

Формируемый модулем сигнал по кабелю (тросу) передается в БОД для обработки.

При наличие сигнала от ЛЭП БОД запрещает выполнения операций крана до введения координатной защиты или переключения на другой диапазон МЗОНа кнопкой «ВЫБОР П» (для МЗОНа в металлическом прямоугольном кожухе).

3 Использование по назначению

ВНИМАНИЕ ! В ОНК УСТАНОВЛЕНА ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ, ФИКСИРУЮЩАЯ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ, УКАЗАННЫЕ В П. 1.2.3, В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ПОСЛЕДНИХ ЧАСОВ РАБОТЫ КРАНА, А ТАКЖЕ СТЕПЕНЬ НАГРУЗКИ КРАНА В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ ПОСЛЕДНЕГО.

3.1 Эксплуатационные ограничения (Меры безопасности)

Ограничитель не содержит источников опасности для обслуживающего персонала и при его эксплуатации необходимо руководствоваться "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" Госгортехнадзора России.

При проведении сварочных работ на кране ОНК должен быть обесточен.

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| Изв. Н. подл | Подп. и дата | Взам. Изв. Н. подл | Изв. Н. дубл | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|

| | | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|-----------------------|------|
| | | | | | ЛГФИ.408844.009-04 РЭ | Лист |
| Изм | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата | | 18 |

Запрещается проводить настройку и регулировку ограничителя на кране лицам, не имеющим специальной подготовки и удостоверения на право проведения указанных работ.

Запрещается эксплуатация ограничителя с поврежденными пломбами.

Наличие ограничителя на кране не снимает ответственности с крановщика в случае опрокидывания и разрушения элементов крана при подъеме груза.

3.2 Подготовка изделия к использованию

3.2.1 Схема включения ограничителя приведена на рисунке 2.

3.2.2 Перед включением ограничителя необходимо изучить назначение элементов индикации и органов управления на передней панели БОДа (см. рисунок 4 и п. 2.1.4).

3.2.3 При работе с ограничителем необходимо помнить:

- работа крана над кабиной в секторе 60 ° запрещена [горят красная и зеленая лампы, мигают индикаторы ограничений "Поворот вправо" (31) и "Поворот влево" (32), звучит звуковой сигнал]. Для вывода стрелы крана в рабочую зону необходимо нажать кнопку блокировки на пульте управления крана. При полностью вытянутой стреле и массе груза на крюке менее 1,0 т аварийная сигнализация не включается (для облегчения укладки стрелы в транспортное положение);

- при больших углах наклона стрелы дается предупреждение о приближении к максимально допустимому углу наклона (когда гидроцилиндр подъема стрелы полностью выдвинут) миганием индикатора (30) ограничения по высоте ("Потолок"). При срабатывании ОНК на этих углах (горят красная и зеленая лампы) необходимо нажать (для снятия координатной защиты) кнопку блокировки на пульте управления крана и опустить стрелу;

- при попытке опустить стрелу на угол, меньший угла наклона, соответствующего максимальному вылету, запрещаются все движения крана [горят красная и зеленая лампы, мигает индикатор "Стена" (31) координатной защиты] и дальнейшая работа возможна только с нажатой кнопкой блокировки на пульте управления крана;

- при отказе датчиков работа крана запрещается (блокируются все движения);

- ограничитель не имеет собственного переключателя для подачи напряжения питания. Включение ОНК производится тумблером на пульте крана одновременно с включением приборов в кабине. О включении ограничителя свидетельствует загорание индикатора ВКЛ (индикатор 5 на рисунке 4) на передней панели БОДа.

Если включение ОНК производится при температуре менее минус 10°C, включается обогрев ИЖЦ, о чем свидетельствует загорание индикатора ТС (4).

Если ОНК эксплуатируется при температурах ниже минус 30 °C, то выдача информации на ИЖЦ начнется после их прогрева в течение 5 мин.

3.3 Использование изделия

3.3.1 Включение ОНК

Включить тумблер подачи питания в цепи управления крана.

Проконтролировать загорание индикатора ВКЛ на передней панели БОДа, прохождения теста самоконтроля и последующий переход ОНК в рабочий режим.

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| Изв. Н. подл | Подп. и дата | Взам. Изв. Н. подл | Изв. Н. дубл | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|

| | | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|-----------------------|------|
| Изм | Лист | N. Докум. | Подп. | Дата | ЛГФИ.408844.009-04 РЭ | Лист |
| | | | | | | 19 |

Примечания

1 Если после подачи напряжения питания на индикаторах БОДа отсутствует осмысленная информация, необходимо нажать на 1-2 с кнопку СБРОС. После прохождения теста индикации ограничитель перейдет в рабочий режим.

2 При появлении на верхнем индикаторе кодов "Е 30" (сбой введенного режима работы опорного контура) или "Е 31" (сбой введенной запасовки) выполнить операции по п. 3.3.2.

3 Если на индикаторах отображаются рабочие параметры и при величине момента опрокидывания менее 100 % горит красная лампа, для правильного анализа ситуации, в которой находится кран, необходимо оценить значение Q_{MAX} и состояние единичных индикаторов (мигающие индикаторы указывают на причину горения красной лампы).

3.3.2 Ввод режимов работы крана

Операции по п. 3.3.2 выполнять только в случае необходимости изменения режимов работы или при выдаче на верхний индикатор сообщений "Е 30", "Е 31".

Примечание - Перед вводом режима работы с гуськом *выдвинуть стрелу полностью*.

Ввести режим работы стрелового оборудования и опорного контура, а также кратность запасовки полиспаста путем нажатия кнопки СТРЕЛА ОП. КОНТУР и ЗАПАСОВКА (загорается красная лампа СТОП, движения крана запрещаются).

При этом на индикаторы БОДа выдаются:

- на верхний ИЖЦ - четырехзначный код модификации ОНК и типа крана:

- | | |
|-----------------|-------------|
| 04.01 или 23.01 | - КС-2574; |
| 04.02 или 23.02 | - КС-35716; |
| 61.01 | - МКАТ-16 |
| 61.02 | - МКАТ-20 |
| 61.03 | - МКАТ-25 |

- на средний ИЖЦ - кратность запасовки;

- на нижний ИЖЦ - цифровой код режима работы опорного контура и стрелового оборудования с символом "Р-" впереди.

Индикация режимов работы крана дублируется единичными индикаторами.

Последовательно нажимая кнопки СТРЕЛА ОП. КОНТУР и (при необходимости) ЗАПАСОВКА, выбрать соответственно требуемый режим работы стрелового оборудования, опорного контура и необходимую запасовку, контролируя режимы работы по ИЖЦ и единичным индикаторам.

Пример - Если горят индикаторы 2 и 4, значит выбрана запасовка 6 (сумма цифр, проставленных в непосредственной близости с включенными индикаторами запасовки).

Если индицируемые режимы работы крана соответствуют желаемым, нажать кнопку 40 (↓). При этом ОНК перейдет в рабочий режим (работа крана разрешается).

В ограничителе предусмотрены следующие **режимы работы крана** (ОНК автоматически исключает режим работы, не предусмотренный на данном типе крана):

код "Р-00" - длина стрелы изменяется от минимальной до максимальной, опоры полностью выдвинуты (горят индикаторы 25, 29), кратность запасовки устанавливается согласно грузовых характеристик на кран, удлинитель отсутствует;

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Изв. Н. подп. | Подп. и дата | Взам. Изв. Н. | Изв. Н. дубл. | Подп. и дата |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|

| | | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|-----------------------|------|
| Изв | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата | ЛГФИ.408844.009-04 РЭ | Лист |
| | | | | | | 20 |

код "Р-01" - работа с гуськом (стрела выдвинута полностью), опоры полностью выдвинуты (горят индикаторы 17, 25, 29);

код "Р-02" (только для КС-35716) - работа с люлькой, опоры полностью выдвинуты (горят индикаторы 25, 29), индикаторы запасовки не горят; ограничение по грузоподъемности не производится.

Режим "Р-02" может быть введен вручную или автоматически.

Переход в режим "Р-02" происходит автоматически, если в цепь "Работа с люлькой" подано напряжение бортсети.

Установленные режимы работы крана хранятся в памяти ОНК.

Не рекомендуется начинать работу на кране, не убедившись в правильности установки режимов работы опорного контура, стрелового оборудования и схемы запасовки.

3.3.3 Тестовый контроль

Тестовый контроль ОНК проводится один раз в день перед началом рабочей смены.

Для проверки работоспособности ОНК и концевых выключателей крана необходимо нажать кнопку ТЕСТ.

При прохождении тест-программы ограничителя на всех ИЖЦ перебираются цифры от 9 до 1, затем группами поочередно, слева - направо, сверху - вниз, зажигаются единичные индикаторы, а также лампы НОРМА и СТОП.

Убедитесь, что все единичные индикаторы и все сегменты ИЖЦ функционируют.

После прохождения теста на верхний ИЖЦ выдается значение момента опрокидывания крана, на средний ИЖЦ - наименование, а на нижний ИЖЦ - величина одного из дополнительно контролируемых параметров крана (см. п. 2.1.4).

Нажимая кнопки 37, 38 ("+", "-") добейтесь появления кода "d1" на среднем ИЖЦ.

Производя манипуляции механизмами крана, убедитесь в срабатывании его концевых выключателей (наличие напряжения U_{BC} на дискретных входах "D4", "D1", - см. рисунок 2).

При наличии кода "d1" на среднем ИЖЦ появление цифры 1 в разряде 1 (при отсчете справа - налево) нижнего индикатора указывает на срабатывание концевого выключателя подъема крюка, в разряде 4 - на срабатывание концевого выключателя подъема стрелы.

Нажимая кнопки "+", "-" (37, 38), добейтесь появления кода "d2" на среднем ИЖЦ.

Производя манипуляции механизмами крана, убедитесь в срабатывании концевых выключателей (наличие напряжения U_{BC} на дискретных входах "D4"- "D5", см. рисунок 2).

При наличии кода "d2" на среднем ИЖЦ появление цифры 1 в разряде 1 нижнего ИЖЦ указывает на срабатывание кнопки ускоренного подъема, в разряде 2 - на срабатывание концевого выключателя выдвижения стрелы (рукоять телескопирования - вперед), в разряде 3 - на срабатывание переключателя работы с люлькой.

| | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|
| Изв. N | Подп. и дата | Взам. Изв. N | Изв. N | Подп. и дубл. | Подп. и дата | Изв. N |
|--------|--------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|

| | | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|--|------|
| | | | | | | Лист |
| Изм | Лист | N. Докум. | Подп. | Дата | | 21 |

ЛГФИ.408844.009-04 РЭ

Копировал

Формат А4

В случае отсутствия цифры 1 в соответствующем разряде проверить исправность концевого выключателя и целостность цепи от выключателя до БОДа.

Для выхода в рабочий режим нажмите кнопку ТЕСТ.

3.3.4 Считывание информации о наработке крана

Нажимая кнопку ЧАСЫ (42), произвести (см. п. 2.1.4) считывание информации с БТП ограничителя о значениях параметров крана (дата установки ОНК на кран, моточасы работы крана, характеристическое число), характеризующих степень его износа.

Примечание - Работы по п. 3.3.4 выполнять только при необходимости.

3.3.5 Работа крана вблизи линий электропередачи

Рекомендации по п. 3.3.5 выполнять только для ограничителя ОНК-140, который комплектуется модулем защиты от опасного напряжения (МЗОН).

Рекомендации по п. 3.3.4 выполнять только для ограничителей нагрузки крана с индексом "М" в конце обозначения (например, ОНК-140-26М), которые комплектуются модулем защиты от опасного напряжения (МЗОН).

РАБОТА КРАНА ВБЛИЗИ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (ЛЭП) БЕЗ НАРЯДА-ДОПУСКА ЗАПРЕЩЕНА.

Подготовка к работе и работа крана вблизи ЛЭП должна выполняться в строгом соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов"

Перед началом работы машинист должен поднять оголовок стрелы на высоту 7-8 м и, поворачивая ее, убедиться в отсутствии (наличии) ЛЭП в предполагаемой зоне работы.

При попадании оголовка стрелы (с установленным на нем модулем защиты от опасного напряжения) в зону воздействия электрического поля ЛЭП частотой 50 Гц ограничитель запрещает выполнение всех операций крана, на верхнем ИЖЦ высвечивается код "Е 11" и горит постоянным свечением индикатор 18.

Дальность обнаружения ЛЭП (расстояние между оголовком стрелы и ближайшим к нему проводом ЛЭП в передней полусфере) напряжением 0,22 кВ - не менее 3 м.

При работе вблизи ЛЭП напряжением 0,22-1 кВ следует иметь ввиду, что величина сигнала, наводимая на antennу от ЛЭП, очень мала. По этой причине ЛЭП, защитные свойства модуля ухудшаются при приближении оголовка стрелы к поверхности Земли.

Воздушные ЛЭП напряжением выше 110 кВ ограничитель (МЗОН) обнаруживает на расстоянии в несколько сот метров.

В связи с тем, что МЗОН не во всех случаях может защитить крюковую подвеску, длинномерный груз, канат, ограничитель не должен использоваться как рабочее средство для остановки механизмов крана.

МЗОН помогает машинисту своевременно обнаружить ЛЭП. При сознательном нарушении Правил не может быть гарантирована защита от поражения электрическим током.

Если ограничитель произвел остановку механизмов крана и выдал сообщение о наличие вблизи крана ЛЭП [на верхнем ИЖЦ отображается код "Е 11" и горит постоянным свечением индикатор ЛЭП (18)], крановщик должен определить зону работы крана, ее положение относительно ЛЭП и установить координатную защиту согласно п. 3.3.5.

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изв. № подл. | Подп. и дата | Взам. изв. № | Изв. № дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|-----------------------|------|
| Изм | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата | ЛГФИ.408844.009-04 РЭ | Лист |
| | | | | | | 22 |

При вводе первого из вводимых ограничений необходимо нажать и удерживать кнопку блокировки координатной защиты на пульте крана. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДВОДИТЬ ОГОЛОВОК СТРЕЛЫ К КРАЙНЕМУ ПРОВОДУ ЛЭП НА РАССТОЯНИЕ, МЕНЬШЕ УКАЗАННОГО В ПРАВИЛАХ.

При срабатывании МЗОНа с прямоугольным металлическим кожухом на нижний индикатор выдается верхнее значения напряжения диапазона МЗОНа в котором произошло обнаружение ЛЭП в кВ.

Если при осмотре зоны работы выяснилось, что в зоне работы ЛЭП отсутствует, а срабатывание МЗОНа вызвано высоковольтной линией, находящей вне зоны работы, допускается не устанавливать координатную защиту, а нажав кнопку «ВЫБОР П» перейти на более высоковольтный диапазон срабатывания МЗОНа

3.3.6 Ввод координатной защиты - ограничения типа "ЛЭП"

Координатная защита - ограничение типа "ЛЭП" - предназначено для обеспечения работы крана в зоне ЛЭП и в стесненных условиях.

Ниже описана работа координатной защиты при работе крана в зоне ЛЭП

ВНИМАНИЕ !

1 РАБОТА ВБЛИЗИ ОТ ЛЭП МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАРЯДА - ДОПУСКА УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА.

2 НАПРЯЖЕНИЕ ЛЭП (П. 4 НАРЯДА - ДОПУСКА) ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРОМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ТИПА "ЛЭП".

Для реализации координатной защиты - ограничения типа "ЛЭП" - в ОНК-140 предусмотрены следующие виды ограничений:

- ограничение "Стена";
- ограничение "Потолок";
- ограничения по углу поворота.

Для обеспечения ограничения типа "ЛЭП" первые два ограничения являются основными, а последнее - вспомогательным.

Для работы в стесненных условиях все ограничения равнозначны.

Ограничение типа "ЛЭП" обеспечивает выполнение требований ГОСТ 12.1.013-78 "Строительство. Электробезопасность" и ст. 4.9.18 "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".

Введение ограничения "ЛЭП" обеспечивает автоматическое отключение приводов механизмов крана при приближении оголовка стрелы к границе охранной зоны.

Охранная зона - это зона, в которую запрещено попадание оголовка стрелы.

Граница охранной зоны - это воображаемая вертикальная (для ограничения "Стена") или горизонтальная (для ограничения "Потолок") плоскость, проходящая параллельно ЛЭП на расстоянии L от нее.

| | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------|
| Изв. № подл | Подп. и дата | Взам. Изв. № | Изв. № дубл | Подп. и дата | Изв. № |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------|

| | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|------|
| Изм | Лист | N. Докум. | Подп. | Дата | Лист |
|-----|------|-----------|-------|------|------|

ЛГФИ.408844.009-04 РЭ

Лист

23

Копировал

Формат А4

Расстояние L зависит от напряжения воздушной линии электропередачи (ЛЭП), которое указано в наряде-допуске на проведение работ.

Зависимость расстояния L от напряжения воздушной ЛЭП приведено в таблице 3.

Таблица 3

| Напряжение воздушной линии, кВ | Допустимое расстояние от оголовка до провода ЛЭП, м |
|--------------------------------|---|
| до 1 | 1,5 |
| от 1 до 20 | 2,0 |
| от 35 до 110 | 4,0 |
| от 150 до 220 | 5,0 |
| 330 | 6,0 |
| от 500 до 750 | 9,0 |

Для ввода ограничения необходимо нажать на время не менее 1 с одну из кнопок 37-40 (при необходимости - поочередно несколько кнопок) напротив символа, обозначающего тип требуемой защиты (например, "Потолок"), при этом должен включиться индикатор введенного ограничения.

Примечание - При вводе ограничения учитывать габаритные размеры поднимаемого груза.

Для снятия введенного ограничения (сброса защиты) необходимо повторно нажать ту же кнопку и проконтролировать выключение (гашение) соответствующего индикатора.

Горение индикаторов постоянным свечением свидетельствует об отсутствии срабатывания защиты по введенным ограничениям.

При достижении в процессе работы крана любого из введенных ограничений срабатывает координатная защита, загорается красная лампа (зеленая продолжает гореть), включается звуковой сигнал и индикатор ограничения, из-за которого сработала защита, переводится в мигающий режим.

Для отключения защиты оператор должен изменить параметр, по которому достигнуто ограничение (Например, при достижении ограничения типа "Потолок" необходимо либо опустить стрелу, либо уменьшить ее длину).

ВНИМАНИЕ ! ПРИ ВВОДЕ ОГРАНИЧЕНИЙ КООРДИНАТНОЙ ЗАЩИТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ЗАПАС ПО РАССТОЯНИЮ И УГЛУ ПОВОРОТА (ДЛЯ УЧЕТА ИНЕРЦИИ КРАНА ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ К ЗОНЕ, В КОТОРОЙ РАБОТА КРАНА ЗАПРЕЩЕНА).

ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ К УСТАНОВЛЕННОМУ ОГРАНИЧЕНИЮ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ НАЧИНАЕТ ЗВУЧАТЬ РАНЬШЕ, ЧЕМ НАСТУПИТ ОГРАНИЧЕНИЕ.

При необходимости все ограничения могут быть введены одновременно.

3.3.6.1 Ввод ограничения типа "ЛЭП" ("Стена")

| | | | | | |
|--------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изв. N | подл. | Подп. и дата | Взам. Изв. N | Изв. N дубл. | Подп. и дата |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|------|
| Изм | Лист | N. Докум. | Подп. | Дата | Лист |
| | | | | | 24 |

ЛГФИ.408844.009-04 РЭ

Копировал

Формат А4

Ограничение типа "ЛЭП" ("Стена") - это воображаемая вертикальная бесконечная плоскость, перпендикулярная проекции стрелы на землю и построенная по срезу оголовка стрелы.

Учет инерции крана проводится путем введения ограничительной линии, проходящей параллельно границе охранной зоны и отстоящей от нее не менее, чем на 1,0 м.

3.3.6.1.1 Ввод ограничения типа "ЛЭП" ("Стена") вести в следующей последовательности (см. рисунок 5).

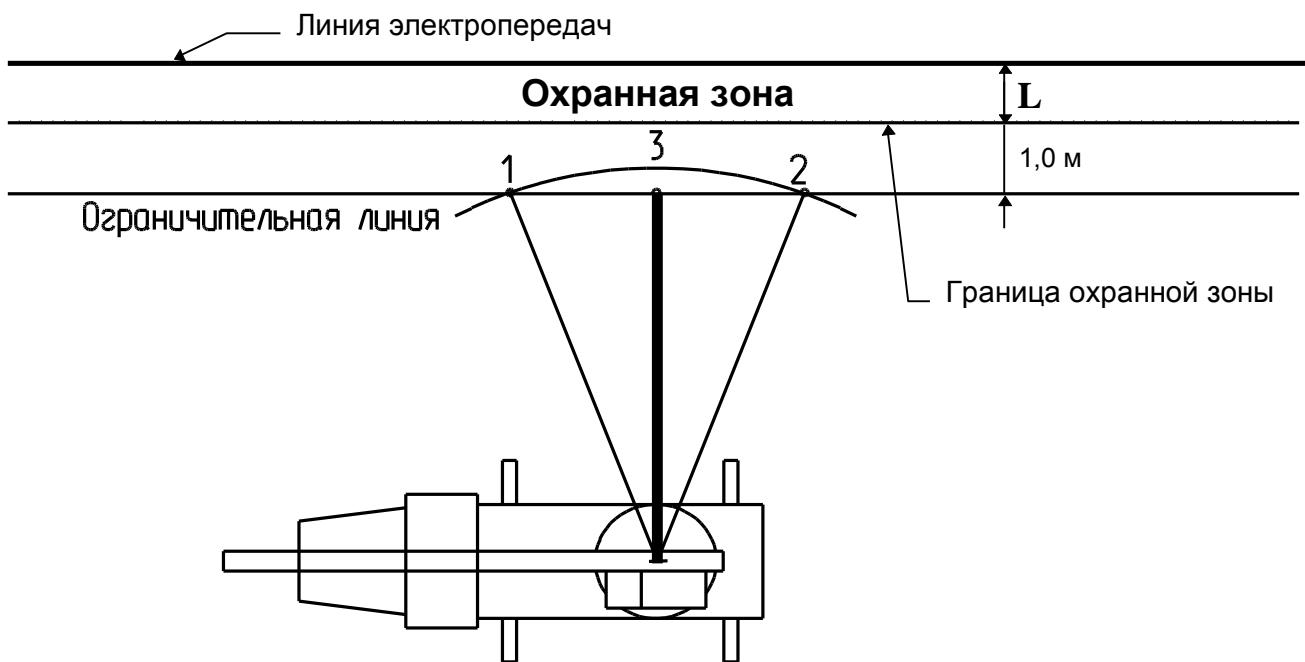


Рисунок 5 - Ввод ограничения "Стена"

Параллельно охранной зоне объекта, на расстоянии не менее 1,0 м от него, прочертить воображаемую ограничительную линию, которую не должен пересекать крюк крана.

При этом расстояние между границей охранной зоны и ограничительной линией должно быть таким, чтобы при срабатывании ограничителя стрела (с учетом инерционного пролета крана и габаритов груза) не приближалась к границе охранной зоны объекта менее, чем на 0,5 м.

Установить стрелу перпендикулярно ограничительной линии.

Изменяя (при необходимости) длину стрелы или угол наклона, добейтесь касания крюком ограничительной линии, не пересекая ее, в точке 3.

Нажать на 1 с кнопку ввода ограничения "ЛЭП" ("Стена").

Загорание индикатора "Стена" свидетельствует о вводе ограничения в память ОНК.

3.3.6.1.2 Проверить правильность срабатывания защиты ограничителя:

| | | | | |
|--------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Изв. Н | Подп. и дата | Взам. Изв. Н | Изв. Н дубл | Подп. и дата |
|--------|--------------|--------------|-------------|--------------|

| | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|------|
| Изм | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата | Лист |
|-----|------|-----------|-------|------|------|

ЛГФИ.408844.009-04 РЭ

Лист

25

- повернуть кран (при необходимости, нажать кнопку отключения координатной защиты на пульте управления крана) без изменения вылета влево на произвольный угол по отношению к точке ввода ограничения "ЛЭП" ("Стена");

- увеличивая вылет (изменением угла наклона или длины стрелы) в направлении ограничительной линии, проконтролировать срабатывание защиты (включение красной лампы, звукового сигнала и перехода светодиода "Стена" в мигающий режим) в момент, когда проекция оголовка стрелы (крюк) пересекает ограничительную линию в точке 1;

- нажав кнопку отключения координатной защиты на пульте крана, уменьшить вылет и повернуть стрелу вправо на произвольный угол по отношению к точке ввода ограничения;

- увеличивая вылет (изменением угла наклона или длины стрелы) в направлении ограничительной линии, проконтролировать срабатывание защиты (включение красной лампы, звукового сигнала и перехода светодиода "Стена" в мигающий режим) в момент, когда крюк пересекает ограничительную линию в точке 2.

Ограничитель работает нормально, если при срабатывании защиты оголовок стрелы (крюк) приблизился к границе охранной зоны объекта не менее, чем на 0,5 м.

Режим ограничение "ЛЭП" может быть использован для ограничения зоны работы крана при работе в стесненных условиях.

3.3.6.2 Ввод ограничения типа "ЛЭП" ("Потолок")

Ограничение типа "ЛЭП" ("Потолок") - это воображаемая горизонтальная бесконечная плоскость, располагаемая на высоте оголовка стрелы.

3.3.6.2.1 Ввод ограничения вести в следующей последовательности:

- поднять оголовок стрелы (с учетом ее инерции) до требуемой высоты (по показанию индикатора БОДа или визуально);
- нажать на 1 с кнопку ввода ограничения "Потолок".

Загорание индикатора "Потолок" свидетельствует о вводе ограничения в память изделия ОНК-140.

3.3.6.2.2 Проверить правильность срабатывания защиты ограничителя:

- втянуть стрелу на 0,5 м (при необходимости, нажать кнопку блокировки координатной защиты на пульте управления крана);
- увеличивая высоту (выдвигая стрелу), проконтролировать срабатывание защиты (включение красной лампы, звукового сигнала и перехода индикатора "Потолок" в мигающий режим) в момент, когда оголовок стрелы находится на высоте (см. на индикатор высоты), равной введенной.

Ограничитель работает нормально, если при срабатывании защиты оголовок стрелы пересек заданную высоту не более, чем на 0,2 м.

3.3.6.3 Ввод ограничений по углу поворота

3.3.6.3.1 Отметив в рабочей зоне крана две точки сектора ограничения по углу поворота стрелы влево и вправо с учетом инерции крана, установить стрелу в створе этого сектора у левой границы последнего.

| | | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Инв. Н. подп. | Подп. и дата | Взам. инв. Н. | Инв. Н. дубл. | Подп. и дата | Инв. Н. и дата |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|------|
| | | | | | Лист |
| Изм | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата | 26 |

ЛГФИ.408844.009-04 РЭ

Копировал

Формат А4

Нажать на 1 с кнопку ввода ограничения "Поворот влево".

Загорание индикатора "Поворот влево" свидетельствует о вводе ограничения в память изделия ОНК-140.

Установить стрелу у правой границы сектора.

Нажать на 1 с кнопку ввода ограничения "Поворот вправо".

Загорание индикатора "Поворот вправо" свидетельствует о вводе ограничения в память изделия ОНК-140.

3.3.6.3.2 Проверить правильность срабатывания защиты ОНК: подводя стрелу к границам отмеченного сектора, проконтролировать срабатывание защиты (включение красной лампы, звукового сигнала и перехода индикатора ограничения по углу поворота в мигающий режим) в момент, когда крюк пересекает границу заданного (введенного) сектора.

Ограничитель работает нормально, если при срабатывании защиты проекция стрелы на землю пересекает заданную границу не более, чем на 2° .

3.3.7 Контроль параметров двигателя и гидросистемы

При необходимости контроля параметров выбор требуемого для отображения на среднем ИЖЦ параметра осуществляется последовательным нажатием кнопки ВЫБОР П (36). При этом индикатор выбранного параметра постоянно светится.

Индикатор (t_o , t_m , P_m , P_1 , P_2 или P_3) начинает работать в мигающем режиме, если значение параметра (t_o , t_m , P_m , P_1 , P_2 или P_3), за который этот индикатор отвечает, выходит за пределы допуска:

- индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя t_o мигает, если $t_o > 95^\circ\text{C}$;
- индикатор температуры масла в баке гидросистемы t_m мигает, если $t_m > 70^\circ\text{C}$;
- индикатор давления масла в двигателе P_m мигает, если $10 < P_m < 1,5 \text{ атм.}$;
- индикатор давления масла в напорной магистрали гидронасоса P_2 мигает, если давления больше 210 атм.;
- индикатор давления в сливной магистрали мигает, если $P_3 > 10 \text{ атм.}$

Примечания

1 На среднем ИЖЦ высвечивается высота оголовка стрелы, если ни один параметр не выбран.

2 Индикатор параметра P_1 в данной модификации ОНК не используется.

3.4 Возможные неисправности ОНК и способы их устранения

3.4.1 Программно-аппаратные средства ОНК позволяют проверить исправность основных его узлов и локализовать неисправность путем выдачи на индикатор ее кода.

3.4.2 При неработоспособности ограничителя поиск его неисправности рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- проверить БОД и датчики на отсутствие внешних механических повреждений;
- проверить исправность механизмов привязки датчиков;

| Изм. | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата | ЛГФИ.408844.009-04 РЭ | Лист |
|------|------|-----------|-------|------|-----------------------|------|
| | | | | | | 27 |

- проверить кабельную разводку, исправность электрических соединительных цепей датчиков и блока обработки данных (БОДа).

3.4.3 Неисправности ограничителя, которые могут быть диагностированы и устранены непосредственно на кране, приведены в таблице 4.

Примечание - В таблице 4 приняты следующие сокращения: ИМ - инструкция по монтажу, пуску и регулированию ЛГФИ.408844.009 ИМ; РЭ - руководство по эксплуатации ЛГФИ.408844.009-04 РЭ.

Работы по устранению неисправностей, требующие вскрытия блоков и датчиков, должны выполнять аттестованные специалисты ремонтных или сервисных предприятий.

| Инв. № подл | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл | Подп. и дата |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|-----------------------|------|
| Изм | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата | ЛГФИ.408844.009-04 РЭ | Лист |
| | | | | | | 28 |

Таблица 4

| Характер и проявление неисправности | Вероятная причина неисправности | Способ устранения неисправности |
|--|--|---|
| 1 При включении тумблера питания загораются только красная лампа | Поврежден кабель питания ОНК. Наружен контакт в разъеме X1. Напряжение в бортовой сети крана больше допустимого | Заменить поврежденный кабель. Восстановить контакт в разъеме. Заменить предохранитель. Уменьшить напряжение заменой реле-регулятора напряжения |
| 2 Максимальная грузоподъемность равна 2 т, 4 т, 6 т и не зависит от величины вылета | "Залип" концевик телескопа или кнопка ускоренного подъема стрелы | Провести проверку ОНК по п. 3.3.3 ЛГФИ.408844.009-01 РЭ |
| 3 После выхода ОНК в рабочий режим мигают светодиоды координатной защиты по углу поворота и звучит звуковой сигнал даже при расположении стрелы в рабочей зоне | Обрыв или КЗ в цепях датчика поворота платформы (азимута). Неправильно установлена шестерня датчика на оси вращения крана. Неисправен датчик | Восстановить обрыв или КЗ в кабеле. Проверить датчик и произвести его новую привязку (см. п. 4.2 ЛГФИ.408844.009-01 ИМ). Заменить датчик |
| 4 После выхода ОНК в рабочий режим звучит звуковой сигнал и на верхнем ИЖЦ отображается код "E 01" | Обрыв или КЗ в кабеле преобразователя давления поршневого. Уход нуля ПрД. Неисправен преобразователь | Устранить обрыв или КЗ в кабеле. Провести коррекцию нуля датчика (пп. 4.6.1.1, 4.6.1.2, 4.6.5 ИМ). Заменить ПрД и произвести его настройку по п. 4.6 ИМ |
| 5 То же, но отображается код "E 02" | Обрыв или КЗ в кабеле преобразователя давления штокового. Уход нуля преобразователя. Неисправен преобразователь | УстраниТЬ обрыв или КЗ в кабеле. Провести коррекцию нуля датчика (пп. 4.6.1.1, 4.6.1.2, 4.6.3 ИМ). Заменить ПрД и произвести его настройку по п. 4.6 ИМ |
| 6 То же, но отображается код "E 03" | Обрыв или КЗ в кабеле маятникового датчика угла стрелы. Неисправен датчик | УстраниТЬ обрыв или КЗ на выходе ДУГМ или в кабеле. Заменить датчик и произвести его привязку по п. 4.5 ИМ |
| 7 То же, но отображается код "E 04" | Обрыв или КЗ в на выходе датчика длины стрелы или в кабеле. Неверная установка начального положения датчика, нарушена регулировка канала | УстраниТЬ обрыв или КЗ на выходе ДД или в кабеле. Проверить правильность установки ДД и произвести его новую привязку (пп. 3.3; 4.4.4-4.4.8 ИМ) |
| 8 То же, но отображается код "E 10" | Отказ МЗОН или сработал ограничитель подъема крюка | Заменить МЗОН Проверить ограничитель подъема |

| | | | | |
|------|------|-----------|-------|------|
| Изв. | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата |
|------|------|-----------|-------|------|

ЛГФИ.408844.009-04 РЭ

Лист

29

| | | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| Инв. Н | Подп. и дата | Взам. инв. Н | Ини. Н | Подп. и дата | Подп. и дата |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|

| Характер и проявление неисправности | Вероятная причина неисправности | Способ устранения неисправности |
|---|---|---|
| | | кроюка |
| 8а То же, но отображается код "Е 11" Продолжение таблицы 4 | Оголовок стрелы крана находится в зоне излучения ЛЭП | Определить зону работы и ввести координатную защиту, нажав при необходимости кнопку блокировки защиты на пульте крана |
| 9 То же, но отображается код "Е 20" | Отказ ПЗУ программ | Заменить плату контроллера. Произвести привязку и настройку ОНК по ЛГФИ.408844.009-01 ИМ |
| 10 То же, но отображается код "Е 21" | Отказ кварцевого резонатора | Заменить плату контроллера и произвести привязку и настройку ОНК по ЛГФИ.408844.009-01 ИМ |
| 11 То же, но отображается код "Е 22" | Постоянно замкнута одна из кнопок клавиатуры БОДа | Заменить плату модуля индикации |
| 12 То же, но отображается код "Е 23" | Сбой программы | Нажать кнопку СБРОС и произвести настройку часов |
| 13 То же, но отображается код "Е 24" | Сбой контрольной суммы микросхемы настроичного ПЗУ (DD7) | Провести привязку и настройку ОНК по ЛГФИ.408844.009-01 ИМ |
| 14 То же, но отображаются коды "Е 25", "Е 26", "Е 27" или "Е 28" | Отказ микросхем настроичного ПЗУ (DD7) или "черного ящика" (DD8 - DD10) | Заменить плату контроллера. Произвести привязку и настройку ОНК по ЛГФИ.408844.009-01 ИМ |
| 15 То же, но отображаются коды "Е 30", "Е 31" | Сбой введенного режима стрелового оборудования и опорного контура ("Е 30") или запасовки ("Е 31") | Произвести ввод режима работы (п. 3.3.2 ЛГФИ.408844.009-01 РЭ) |
| 16 То же, но отображается код "Е 32" | Сбой введенных ограничений координатной защиты | Произвести ввод ограничений координатной защиты |
| 17 То же, но отображается код "Е 33" | При работе с гуськом стрела выдвинута не на полную длину | Нажать кнопку блокировки габаритной защиты на пульте крана и выдвинуть стрелу |
| 18 То же, но отображается код "Е 34" | Недопустимое выдвижение стрелы при работе на не полностью выдвинутых опорах | Нажать кнопку блокировки габаритной защиты на пульте крана и вдвинуть стрелу |
| 19 На ИЖЦ не изменяются (или равны нулю) значения массы груза и момента при поднятии грузов разных масс | Перепутаны местами поршневой и штоковый преобразователи давления | Установить преобразователи в соответствующие полости гидроцилиндра подъема стрелы согласно инструкции по монтажу |
| 20 При переходе ограничителя в рабочий режим не загорается зеленая лампа (перегрузка отсутствует, красная лампа не горит) | Неисправна зеленая лампа | Заменить плату индикации |

| | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|
| Изм | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|-----------|-------|------|

ЛГФИ.408844.009-04 РЭ

Лист

30

Копировал

Формат А4

4 Техническое обслуживание

4.1 Общие указания

Техническое обслуживание (ТО) ограничителя ОНК-140 обеспечивает постоянную его готовность к эксплуатации, безопасность работы крана.

Установленная настоящей инструкцией периодичность обслуживания ограничителя должна соблюдаться при любых условиях эксплуатации и в любое время года.

ТО ограничителя проводить одновременно с техническим обслуживанием крана.

При ТО ограничителя соблюдать меры безопасности, предусмотренные при проведении технического обслуживания крана.

4.2 Виды технического обслуживания

4.2.1 Техническое обслуживание ограничителя в зависимости от периодичности и объема работ подразделяется на следующие виды:

- ежесменное ТО (ЕО);
- сезонное ТО (СО).

4.2.2 Подготовка к техническому обслуживанию

Для проведения ТО необходимо своевременно подготовить требуемые материалы, приборы и инструменты. Кран поместить в крытое, не задымленное, а зимой - в утепленное помещение.

4.3 Порядок технического обслуживания

4.3.1 Ежесменное техническое обслуживание

ЕО производится машинистом.

ЕО предусматривает следующие виды работ:

- внешний осмотр и очистка блоков и датчиков от пыли и грязи;
- проверка функционирования ограничителя: отсутствие повреждений ИЖЦ, единичных индикаторов, сигнальных ламп и элементов коммутации (самотестирование по п. 3.3.3).

4.3.2 Сезонное обслуживание

СО проводится при подготовке к зимнему и летнему сезону эксплуатации крана.

СО производится (кроме случаев, оговоренных особо) машинистом.

СО предусматривает следующие виды работ:

- работы ЕО;
- проверку состояния датчиков, соединительных кабелей и разъемов;

| | | | | |
|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Изв. Н. подл | Подп. и дата | Взам. изв. Н. Изв. Н. дубл | Подп. и дата | Изв. Н. подл |
|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|

| | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|
| Изм | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|-----------|-------|------|

ЛГФИ.408844.009-04 РЭ

Лист

31

- проверку состояния уплотнений (в том числе и кабины) и лакокрасочных покрытий;
- устранение обнаруженных недостатков;
- проверку ограничителя контрольными грузами (см. п. 4.3.3) при проведении *первого* сезонного обслуживания; при дальнейшей эксплуатации проверку ограничителя контрольными грузами проводить один раз в год;
- подстройку ОНК, *при необходимости*, по результатам его проверки по п. 4.3.3;
- проверку, *при необходимости*, защиты ограничителя от опасного приближения к ЛЭП (см. п. 4.3.4);
- считывание, *при необходимости*, информации о наработке крана (см. п. 3.3.4);
- считывание, *при необходимости*, информации с БТП в соответствии с инструкцией ЛГФИ.408844.009 И1.

СЧИТЫВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ С ОНК (С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЕГО ОПЛОМБИРОВАНИЕМ) ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН, СПЕЦИАЛИСТ СЕРВИСНОЙ ИЛИ РЕМОНТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДАННЫХ ПРИБОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ.

4.3.3 Проверка ограничителя с контрольными грузами

ОПЕРАЦИИ ПО ПОДСТРОЙКЕ ОНК, УКАЗАННЫЕ В П. 4.3.3, ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ СПЕЦИАЛИСТ, ИМЕЮЩИЙ ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ РАБОТ ПРИБОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ.

МАССА ГРУЗА НЕ ДОЛЖНА ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ УКАЗАННЫХ НИЖЕ ЗНАЧЕНИЙ БОЛЕЕ, ЧЕМ НА 1 %.

Работы по п. 4.3.3 вести в режиме "Р-00".

4.3.3.1 Установить стрелу крана в положение, диаметрально противоположное положению кабины машины.

Установить максимальные значения длины стрелы и вылета согласно таблицы 5 и поднять груз, величина массы которого для данного типа крана указана в таблице 5.

Ограничитель не должен сработать.

Опустить груз.

Увеличить массу груза на 10 % и поднять его.

Ограничитель должен сработать.

Если ограничитель не срабатывает, выполнить следующие работы:

- вскрыть люк на боковой стенке БОДа;
- установить по рулетке с точностью ± 2 см максимальное значение вылета, указанного в таблице 5;
- проверить правильность показаний длины стрелы и вылета по индикаторам БОДа.

Если длина стрелы отличается от заданной более, чем на 5 см, произвести корректировку показаний путем изменения длины троса: отсоединить трос от оголовка стрелы и увеличить или уменьшить его длину на величину ошибки.

Таблица 5

| Тип крана | Модификация программы ОНК | Длина стрелы, м | Вылет, м | Масса груза, т |
|-----------|---------------------------|-----------------|----------|----------------|
| КС-2574 | 04.01 | 15,0 | 13,1 | 0,5 |
| | | 9,0 | 3,0 | 9,0 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|-------|------|
| KC-35716 | 04.02 | 14,3 | 13,4 | 0,5 |
| | | 8,3 | 3,0 | 12,5 |
| МКАТ-16 | 61.01 | 9,7 | 3,80 | 16,0 |
| | | 21,7 | 18,00 | 0,50 |
| МКАТ-20, МКАТ-25 | 61.02 | 9,7 | 3,20 | 20,0 |
| | | 21,7 | 18,00 | 0,50 |

| Инв. № подл | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл | Подп. и дата |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|------|
| Изм | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата | Лист |
| | | | | | 33 |

ЛГФИ.408844.009-04 РЭ

Копировал

Формат А4

Если вылет на индикаторе отличается от реального более, чем на 20 см, произвести настройку вылета согласно ЛГФИ.408844.009 ИМ (произвести корректировку показаний путем изменения угла наклона датчика угла наклона стрел);

- опустить груз на землю, заглушить двигатель крана.

Нажать кнопку ТЕСТ и проконтролировать отображение кода AL на среднем ИЖЦ БОДа после прохождения теста.

Нажимая кнопки "+", "-" (37, 38), добейтесь появления кода "Ru" на среднем ИЖЦ.

Потянуть на себя несколько раз рукоять подъема стрелы (для сброса давления в штоковой полости).

Вращая винт регулировочного резистора R2, установить на нижнем ИЖЦ значение давления в штоковой полости равным 0,3-0,4;

Примечание - В кранах, в которых не удается сбросить давление в штоковой полости указанным выше образом, необходимо: положить стрелу на опорную стойку, заглушить двигатель крана, вывернуть преобразователь давления из штоковой полости и вращением винта регулировочного резистора R2 установить на среднем ИЖЦ значение давления в штоковой полости равным 0-0,1.

- нажать кнопку ТЕСТ.

После перехода ОНК в рабочий режим, плавно поднять груз, величина массы которого указана в таблице 5 (для полностью выдвинутой стрелы), и с помощью резистора R1 установить на верхнем ИЖЦ значение момента равным 100.

Опустить груз.

4.3.3.2 Установить минимальный вылет согласно таблицы 5 и поднять груз, величина массы которого для данного типа крана указана в таблице 5.

Ограничитель не должен срабатывать.

Опустить груз.

Увеличить массу груза на 10 % и поднять его.

Ограничитель должен сработать.

Если ограничитель не срабатывает, выполнить настройку ограничителя согласно ЛГФИ.408844.009 ИМ.

4.3.3.4 Закрыть и опломбировать боковую крышку БОДа.

4.3.3.5 Сделать отметку о проведенных работах в паспортах ограничителя и крана.

4.3.4 Проверка защиты ограничителя от опасного приближения к ЛЭП

Проверку срабатывания защиты ограничителя ОНК-140 (МЗОН) при приближении оголовка стрелы к ЛЭП производить на специальной площадке с использованием макета ЛЭП (см. п. 4.3.4.1) по методике п. 4.3.4.2 или с помощью имитатора ЛЭП (например, с помощью прибора "ИЛЭП" ТУ-09.98-10.00.000, изготавляемого НПО "Техкранэнерго", г. Владимир) по методике, указанной в эксплуатационной документации последнего, плавно приблизив антенну прибора к ближайшей части антенны МЗОН на расстояние $(0,33 \pm 0,07)$ м.

Примечание - При приближении антенну прибора располагать перпендикулярно продольной оси МЗОН.

| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Инв. № подл | Подл. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл | Подл. и дата |
| Изм | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата |

| | | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|-----------------------|------|
| | | | | | ЛГФИ.408844.009-04 РЭ | Лист |
| Изм | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата | | 34 |

4.3.4.1 Макет ЛЭП

Проверку срабатывания защиты ограничителя от опасного приближения к ЛЭП производить на специальной площадке, оборудованной макетом трехфазной четырехпроводной воздушной ЛЭП напряжением 220/380 В.

Площадка должна находиться вне зоны влияния посторонних воздушных ЛЭП, на удалении от них не менее:

50 м при напряжениях ЛЭП от 0,22 до 1 кВ;

75 м при напряжениях ЛЭП от 1 до 20 кВ;

200 м при напряжениях ЛЭП выше 35 кВ.

На площадке на расстоянии не менее 15 м друг от друга должны быть установлены две опоры с подвешенной (на изоляторах) на высоте не менее 6 м от поверхности земли четырехпроводной линией, выполненной изолированным проводом.

Для подключения макета ЛЭП к сети 220 В на одной из опор должен быть установлен рубильник и индикатор (электрическая лампочка) наличия напряжения в макете ЛЭП.

Напряжение к макету четырехпроводной ЛЭП должно подаваться подземным кабелем со стороны, противоположной стороне подъезда крана.

Вдоль нижнего провода линии, на его уровне и на расстоянии от него $3\pm0,1$ м должен быть установлен капроновый канат, ограничивающий приближение к проводу оголовка стрелы крана.

4.3.4.2 Проверка срабатывания МЗОНа

4.3.4.2.1 Установить на площадке машину (стрела находится в транспортном положении) перпендикулярно линиям электропередачи на расстоянии 12 ± 1 м от оси вращения крана до воображаемой вертикальной плоскости, проходящей через ограничительный канат макета ЛЭП (см. рисунок 6).

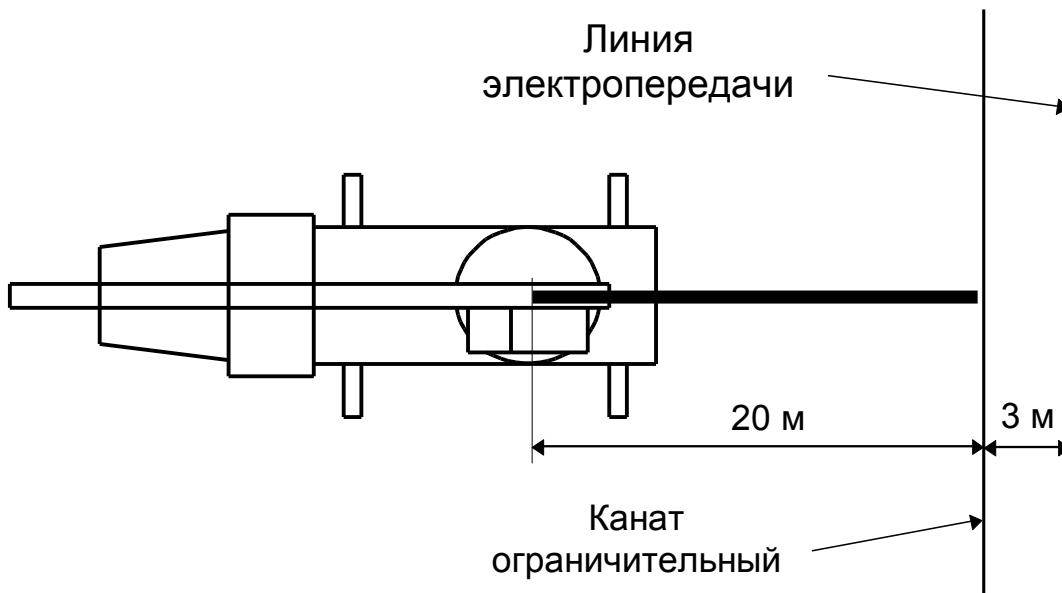


Рисунок 6 - Проверка срабатывания МЗОНа

| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Инв. № подл | Подл. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл | Подл. и дата |
| Изм | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата |

ЛГФИ.408844.009-04 РЭ

Лист

35

Копировал

Формат А4

.Поднять оголовок стрелы на уровень нижнего провода линии

Произвести увеличение вылета стрелы в направлении макета ЛЭП (путем медленного и плавного выдвижения телескопической стрелы), но *не далее вертикальной плоскости, проходящей через ограничительный канат*, и проконтролировать срабатывание защиты ограничителя: горит постоянным свечением индикатор 18, на верхнем ИЖЦ высвечивается код "Е 11" и ограничитель запрещает выполнение всех операций крана. Дальность обнаружения ЛЭП (расстояние между МЗОНом и ближайшим к нему проводом линии макета при условии нахождения МЗОНа посередине между нижним и верхним проводом линии по высоте) напряжением 0,4 кВ должна быть не менее 3 м

Если МЗОН не сработал при приближении ограничительному канату, ограничитель должен быть забракован.

Примечание - При наличие сигнала от ЛЭП ограничитель запрещает выполнения операций крана до введения координатной защиты с БОДа или до перехода на другой диапазон измерения МЗОНа.

Если МЗОН не сработал, модуль защиты должен быть забракован.

| Инв. Н подл | Подп. и дата | Взам. инв. Н | Инв. Н дубл | Подп. и дата |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | |

| | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|
| Изм | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата |
| | | | | |

ЛГФИ.408844.009-04 РЭ

Лист

36

Копировал

Формат А4

5 Упаковывание, правила хранения и транспортирования

5.1 Перед упаковыванием ограничитель законсервировать по ГОСТ 9.014-78 для условий хранения группы изделий 111-1, вариант временной защиты В3-10 или В3-14 с предельным сроком защиты без переконсервации шесть месяцев.

5.2 Законсервированный ограничитель и эксплуатационную документацию упаковывать в ящики по ГОСТ 2991-85.

Перед упаковыванием ограничителя транспортную тару выстлать бумагой битумированной ГОСТ 515-77 или парафинированной ГОСТ 9569-79 таким образом, чтобы концы бумаги были выше краев тары на величину, большую половины длины и ширины ящика.

В каждый ящик с ограничителем вложить упаковочный лист, содержащий:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
- наименование или шифр изделия;
- перечень составных частей изделия и их количество;
- дату упаковывания;
- штамп упаковщика и контролера.

5.3 Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150-69 для изделий исполнения группы УХЛ.

Хранение ограничителей производить в закрытых складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя в нераспечатанном виде.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

Срок хранения ограничителей - не более 6 мес.

5.4 Ограничители допускают транспортировку всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с ГОСТ 20790-82 и правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

Расстановка и крепление ящиков с ОНК в транспортных средствах должны исключать возможность их перемещения, ударов, толчков и воздействия атмосферных осадков.

5.5 При хранении и транспортировании допускается укладка ящиков с ограничителями не более, чем в три ряда. Ящики должны находиться в положении, соответствующем манипуляционным знакам.

| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Инв. Н подл | Подп. и дата | Взам. инв. Н | Инв. Н дубл | Подп. и дата |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|

| | | | | | | |
|-----|------|-----------|-------|------|-----------------------|------|
| Изм | Лист | Н. Докум. | Подп. | Дата | ЛГФИ.408844.009-04 РЭ | Лист |
| | | | | | | 37 |

Лист регистрации изменений

ЛГФИ.408844.009-04 РЭ

lucm

38

Копировано:

Формат: А4